

STASHED 



SPACE
RAIL



BIKE
HOOK

INSTRUCTIONS & INSTALLATION GUIDE

LIFE STORED BETTER



LIFE

MIT DER RICHTIGEN AUSTRÜSTUNG KÖNNEN
WIR MEHR AUS DEM LEBEN MACHEN

STORED

STAU RAUM SPART PLATZ,
OHNE ZUGRIFFSVERLUST

BETTER

EINFACH BESSER VOM DESIGN HER



STASHED PRODUCTS

WILLKOMMEN IN IHREM BESSER ORGANISIERTEN LEBEN

Bei Stashed entwerfen und fertigen wir hochwertige Aufbewahrungssysteme, um Ihren Raum optimal zu nutzen, damit Sie ein besser organisiertes Leben genießen können.

Unsere Produkte sind robust genug für den professionellen Einsatz, von Spitzensportlern getestet und helfen Tausenden von Haushalten weltweit, Platz zu sparen.

Ihr Produkt wurde sorgfältig entwickelt, getestet und in Wales (Vereinigtes Königreich) von Menschen hergestellt, die mit Leidenschaft qualitativ hochwertige Produkte fertigen und großen Wert darauf legen, Ihre Ausrüstung zu schützen.

Alle unsere Produkte sind langlebig und werden mit unserer problemlosen 2-Jahres-Garantie geliefert – obwohl Sie sie wahrscheinlich nie benötigen werden!
Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie die Nutzung dieses Produkts genauso genießen, wie wir es genossen haben, es herzustellen.



Das Team von Stashed Products










SCHNELLSTART

➔ 1. FAHRRADBREITE AN DER VORDERACHSE MESSEN

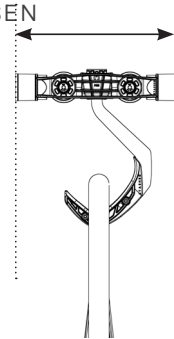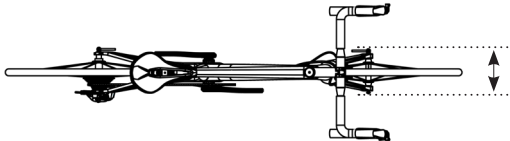


➔ 2. DISTANZSTÜCKE BEI BEDARF HINZUFÜGEN

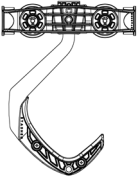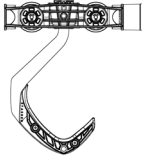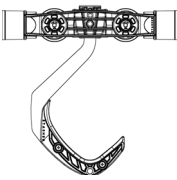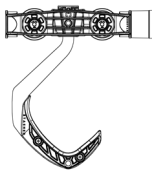FAHRRADB-	ZENTRALHAKEN	ERSTER/LETZTER HAKEN
$<150\text{mm}$ $<5.9''$	 Kein Distanzstück	 Kein Distanzstück
$>150\text{mm}$ $>5.9''$	 $2 \times$ Distanzstücke	 $1 \times$ Distanzstück (zur Seite des anderen Fahrrads)

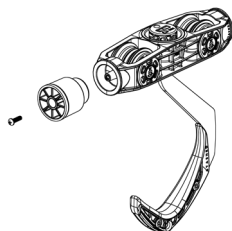





➞ 3. ENDKAPPE VON DER SPACERAIL ENTFERNEN

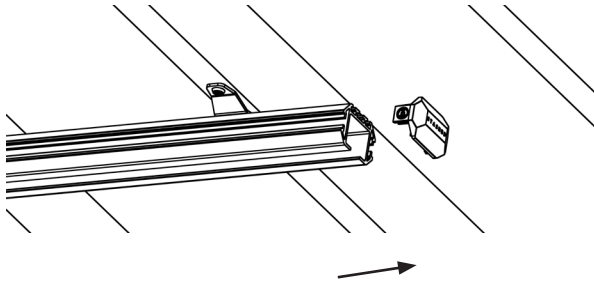

➞ 4. VORSICHTIG FETT AUF DEN UNTEREN BEREICH DES BOLZENS AUFTRAGEN

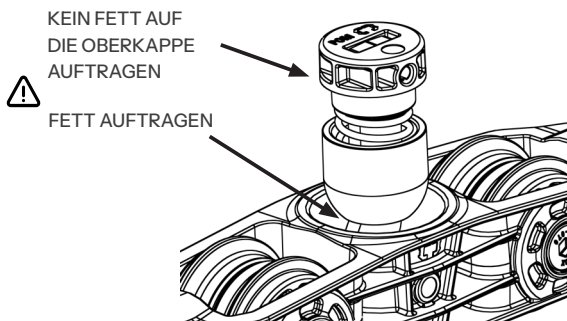


➞ 5. DEN WAGEN IN DIE SCHIENE EINSETZEN, INDEM DER HAKEN VORSICHTIG NACH UNTEN GEZOGEN WIRD, UM DIE AUTO-LOCK-FUNKTION ZU DEAKTIVIEREN.

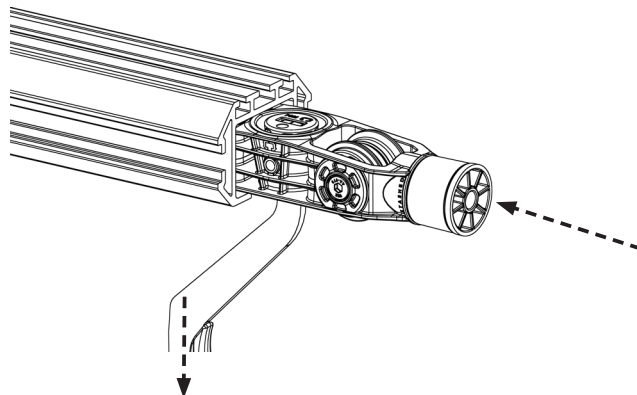





➞ 6. ENDKAPPEN ANBRINGEN. ÜBERPRÜFEN, OB ALLE KOMPONENTEN FEST ANGEZOGEN SIND.

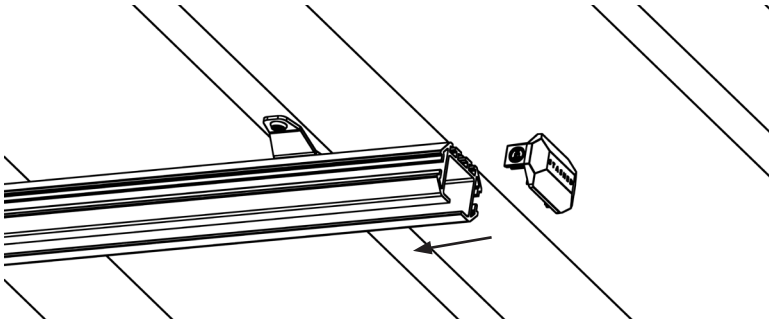

➞ 7. FAHRRÄDER AUFHÄNGEN –
JEDER HAKEN TRÄGT BIS ZU 30 KG /

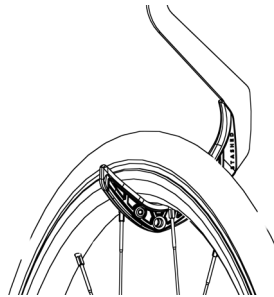

➞ FAHRRÄDER DREHEN UND SCHIEBEN. FAHRRÄDER
ÜBEREINANDERLEGEN, UM STAUFÄLÄCHE ZU REDUZIEREN.

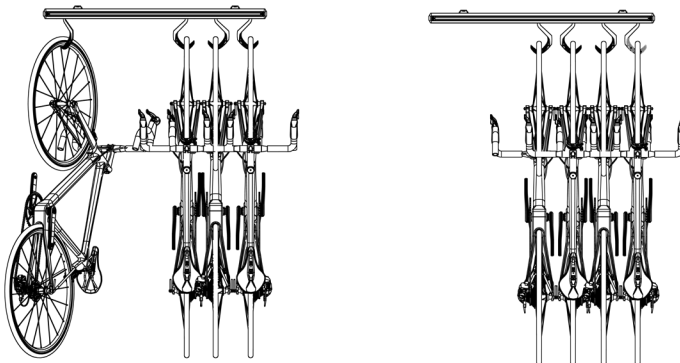



INHALT

Stashed Products	1
Schnellstart	2-4
Allgemeine Hinweise	6
Benötigte Werkzeuge	6
Technische Spezifikation	7
Warnhinweise	8
Teileidentifikation	9
Hauptmerkmale	10
Innovative Fahrradplatzierung	10
→ Auto-Lock-Technologie	11
→ Wagen-Distanzstücke	11
Wagenbreite einstellen	12
→ Fahrradbreite messen	12
Distanzstücke bei Bedarf installieren	13
→ Zentrale Fahrräder	13
→ Erstes/letztes Fahrrad	13
Distanzstück-Tabelle	14
Wagen an der Schiene befestigen	15
Fahrrad aufbewahren	16
→ Auto-Lock-Technologie – Entriegeln	16
→ Auto-Lock-Technologie – Verriegeln	17
→ Mit dem Fahrrad bewegen	17
→ Ohne Fahrrad bewegen	18
→ Beste Aufhängemethode	18
FAQ	20
Garantie/Rückgabe	20
Wartung	21



ALLGEMEINE HINWEISE

- Diese Anleitung gilt nur für den SpaceRail-Fahrradhaken. Bitte beachten Sie die Anleitungen Ihrer anderen Produkte.
- Ihr Fahrradhaken kann in nur wenigen Minuten montiert werden. Nehmen Sie sich jedoch Zeit, ihn korrekt zu montieren und seine Funktion, die besten Nutzungsmethoden sowie Einschränkungen zu verstehen.
- Stellen Sie sicher, dass die SpaceRail gemäß der SpaceRail-Anleitung montiert wird. Wenn dies falsch durchgeführt wird, funktioniert der Haken möglicherweise nicht korrekt und die Leistung des Systems wird beeinträchtigt. Dies könnte dazu führen, dass das System die angegebenen Lasten nicht hält.
- Wenn Sie unsicher sind, wie dieses Produkt verwendet wird, wenden Sie sich bitte an unsere Experten oder sehen Sie sich Montagebeispiele und Anleitungsvideos auf unserer [website an](https://www.stashedproducts.co.uk).

Wir sind immer hier, um zu helfen. www.stashedproducts.co.uk

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Wir gehen davon aus, dass Sie bereits die meisten Werkzeuge besitzen, die für die Montage dieses Produkts erforderlich sind.

Benötigte Werkzeuge für Distanzstücke:

- No.2 Pozi Schraubendreher

Benötigte Werkzeuge für den Zugang zur SpaceRail:

- 4mm Innensechskantschlüssel

ANLEITUNG FÜR DAS SPACERAIL-SYSTEM

Diese Anleitung gilt nur für den SpaceRail-Fahrradhaken – bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen für Ihr System.

- [WANDMONTIERTE SPACERAIL](#)
- [DECKENMONTIERTE SPACERAIL](#)
- [SCHRÄG DECKENMONTIERTE SPACERAIL](#)



TECHNISCHE SPEZIFIKATION


- Mindestlast zum Entriegeln des Mechanismus = 5 kg / 11 lbs.
- Maximale Tragfähigkeit = 30 kg / 65 lbs
- Verstellbarer Breitenabstand von 150 mm / 5,9" bis 200 mm / 7,9"
- Kann auch verwendet werden, um Ersatzteile wie Räder und Rahmen oder andere Sportausrüstungen wie Rucksäcke und Kindersitze aufzuhängen.
- Zwei Fahrräder können in Serie aufgehängt werden, wenn der vertikale Platz dies zulässt. Achten Sie jedoch auf die maximale Tragfähigkeit des Fahrradhakens und der SpaceRail.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Materialien: Edelstahl, BZP-Weichstahl, Acetal, Nylon.

➞ FÜR ALLE FAHRRÄDER GEEIGNET:


- Reifengröße bis 3".
- Beliebige Fahrradrahmengröße.
- Der Fat Tyre Adapter (FTA) ist für Reifen mit einer Breite von 4"-5" ausgelegt und kann bei uns erworben werden [website](#).
- Felge mit Reifen, Gesamttiefe bis zu 95 mm.
- Hält alle Reifentypen, einschließlich Rennrad, Gravel, Hybrid, Mountainbike, Kinderfahrräder und E-Bikes.
- Alle Bremstypen.
- Alle Felgenmaterialien.
- Mit oder ohne Schutzbleche.
- Aufhängung an Vorder- oder Hinterrad.



TEILEIDENTIFIKATION

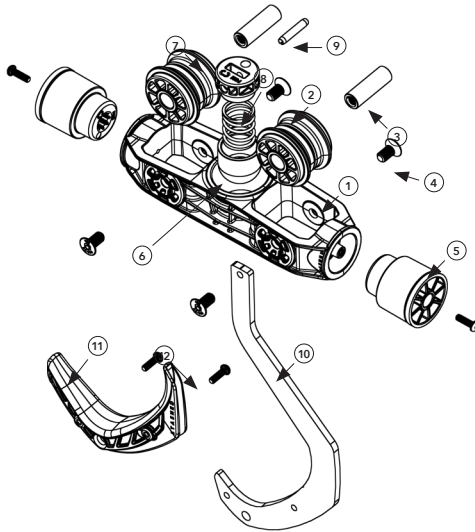


1. Wagenkörper
2. Rad
3. Achse
4. Achsschraube
5. Distanzstück
6. Bolzen
7. Oberkappe
8. Feder
9. Sicherungsstift
10. Haken
11. Hakenabdeckung
12. 3,5 mm × 12 mm Schraube

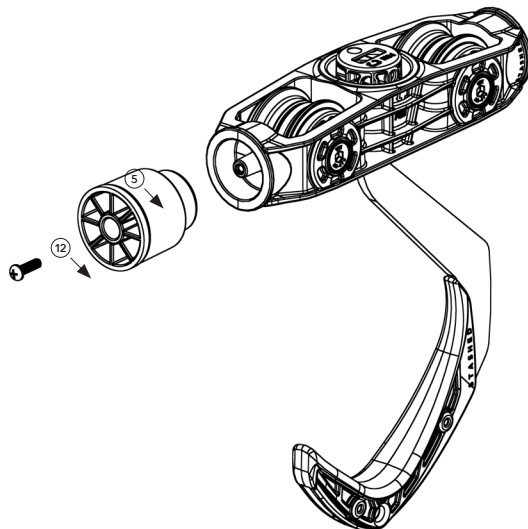

HAUPTMERKMALE

⊕ INNOVATIVE FAHRRADPLATZIERUNG


- Das SpaceRail-Fahrrad-Aufbewahrungssystem verfügt über gleitende und drehbare Haken, mit denen abwechselnde Fahrräder um 180° gedreht und dichter beieinander gelagert werden können, wodurch im Vergleich zu ähnlichen Systemen Platz gespart wird.
- Die meisten Fahrrad-Aufbewahrungssysteme hängen Fahrräder mit Mittellinien von 300–500 mm / 15,3"–19,6". Mit dem SpaceRail-System sind Mittellinien von bis zu 150 mm / 6,2" möglich, um das Lagerungsvolumen zu reduzieren.
- Die Fahrräder können auseinander bewegt werden, um sie aus der Aufbewahrung zu entnehmen, und anschließend wieder zusammengebracht werden, um Platz zu sparen und die Sicherheitsoptionen zu verbessern.

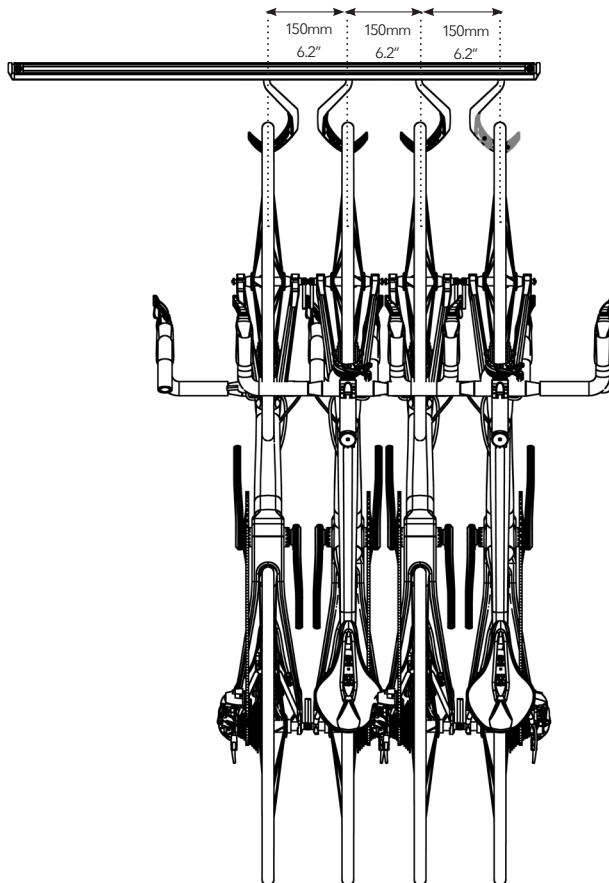



➞ AUTO-LOCK-TECHNOLOGIE

- Die Auto-Lock-Technologie ist für einfaches Beladen und Entladen von Fahrrädern konzipiert, indem sie verhindert, dass sich der Haken entlang der Schiene bewegt, wenn er unbelastet ist. Bei einer Belastung von 5 kg / 11 lbs oder mehr kann der Haken frei gleiten und sich um 360° drehen.

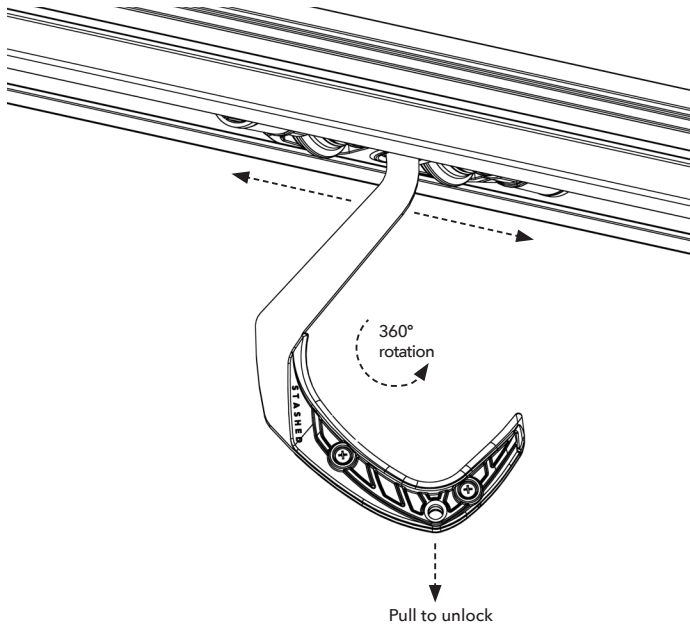

➞ HAKENBEWEGLICHKEIT

- Um Schäden an Schiene oder Wagen beim Beladen zu vermeiden, kann sich der Haken dank des Kugelgelenks von Aufprallkräften wegbewegen.


➞ WAGEN-DISTANZSTÜCKE

- Um die Wahrscheinlichkeit von Kontakt und Beschädigungen zwischen Ihren Fahrrädern zu verringern, kann die Breite des Wagens angepasst werden, um einen geeigneten




WAGENBREITE EINSTELLEN


- Ihr Wagen kann in der Breite an jedes Fahrrad angepasst werden, um das Risiko von Beschädigungen bei kompakter Lagerung zu verringern.

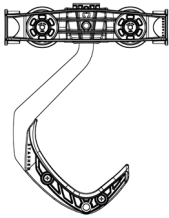

150MM / 5.9"
SYMMETRISCH

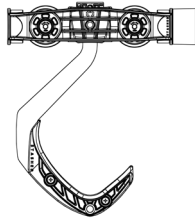


175MM / 6.9"
ASYMMETRISCH

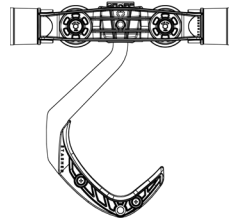

200MM / 7.9"
SYMMETRISCH

⌚ FAHRRADBREITE MESSEN

- Messen Sie den breitesten Punkt Ihres Fahrrads an der Vorderachse, da dies bestimmt, ob der Wagen Distanzstücke benötigt, um einen Abstand zu anderen Fahrrädern während der Lagerung zu gewährleisten.

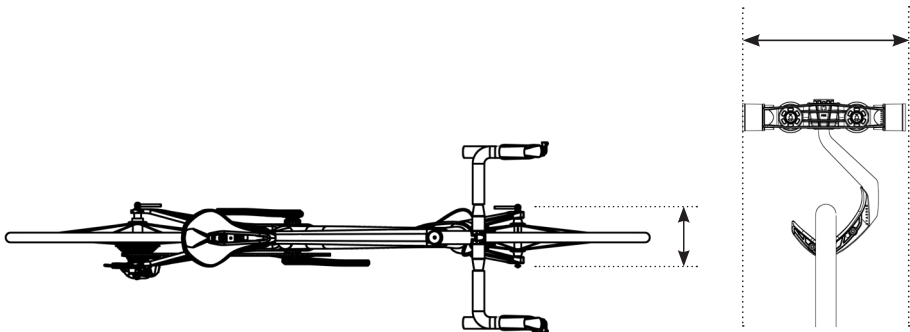




DISTANZSTÜCKE BEI BEDARF INSTALLIEREN

➞ ZENTRALE FAHRRÄDER

Wenn der Wagen in einer zentralen Position verwendet werden soll, d. h. mit je einem Wagen auf beiden Seiten, wird Folgendes empfohlen:


- Es werden keine Distanzstücke verwendet, wenn die Fahrradbreite weniger als 150 mm / 5,9" beträgt.
- Distanzstücke an beiden Enden verwenden, wenn die Fahrradbreite mehr als 150 mm / 5,9" beträgt.

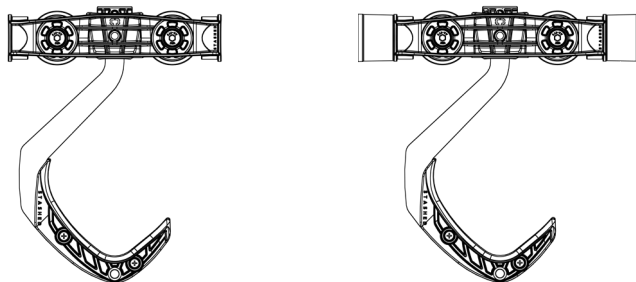

➞ ERSTES/LETZTES FAHRRAD

Wenn der Wagen in der ersten oder letzten Position verwendet werden soll, d. h. nur mit einem Wagen auf einer Seite, dann:

- Auf der Seite zur Endkappe wird kein Distanzstück benötigt, da dies die nutzbare Länge der Schiene maximiert.
- Ein Distanzstück sollte auf der Seite installiert werden, die zu einem anderen Wagen zeigt, wenn die Fahrradbreite mehr als 150 mm / 5,9" beträgt.

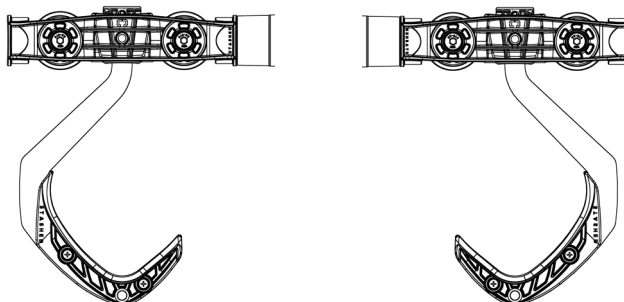




FAHRRADBREITE


ZENTRALHAKEN

ERSTER/LETZTER HAKEN

< 150mm
< 5.9"

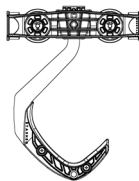


No Spacer

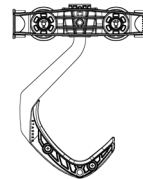


No Spacer

< 150mm
< 5.9"

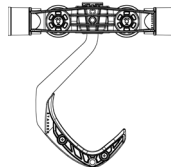


2 x Spacers

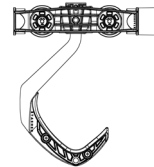

1 x Spacer
(next to the other bike)


→ DISTANZSTÜCKE MIT DER 3,5 MM × 12 MM SCHRAUBE UND EINEM POZI-SCHRAUBENDREHER NR. 2 BEFESTIGEN.

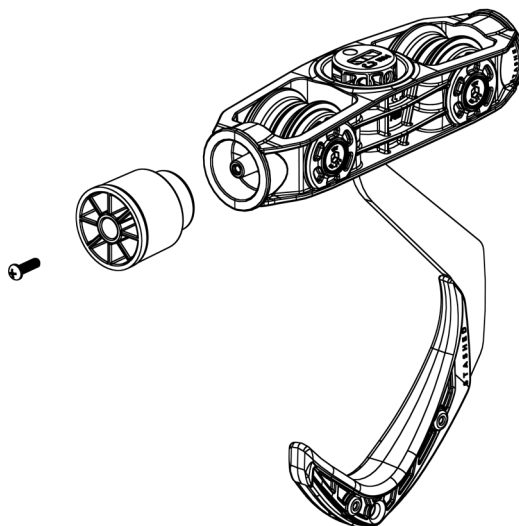




WAGEN AN DER SCHIENE BEFESTIGEN

- Entfernen Sie die Endkappen der Schiene mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel.
- Setzen Sie den Wagen in die Schiene ein, indem Sie das erste Rad in die Öffnung der Schiene ausrichten und einsetzen. Ziehen Sie den Hakenmechanismus nach unten, während Sie den Wagen stützen, und schieben Sie den restlichen Wagen hinein, während Sie den Haken weiterhin nach unten halten.
- Wenn sich der Wagen nicht einsetzen lässt, wurde der Mechanismus nicht vollständig nach unten gezogen und die Oberkappe blockiert den Einbau.

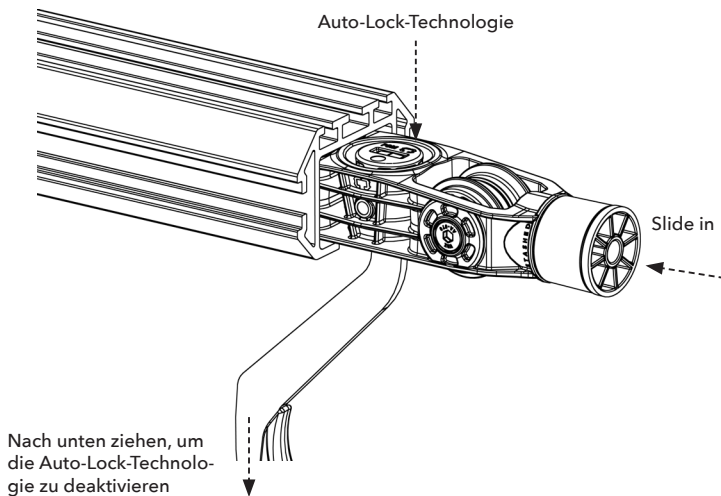

- Haken nach unten ziehen und sicherstellen, dass der Wagen die gesamte Länge der Schiene frei und gleichmäßig läuft.
- Endkappe der Schiene wieder anbringen. Endkappe in das Schienenende schieben und die Schrauben gleichmäßig anziehen.

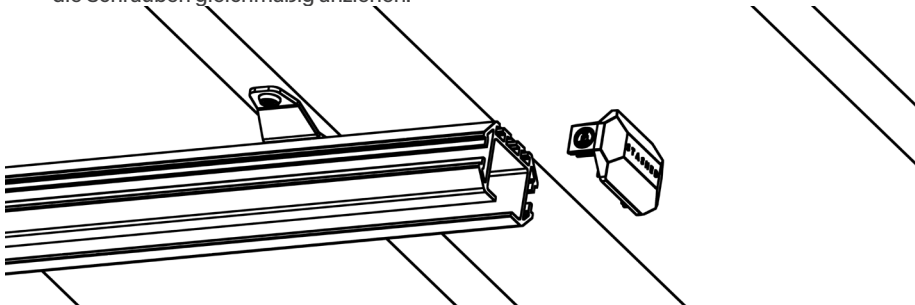




FAHRRAD AUFBEWAHREN

Die Auto-Lock-Technologie sorgt dafür, dass der Haken stabil ist, wenn Fahrräder darauf geladen werden. Wenn der Haken unbelastet ist, wird er gegen das Innere der Schiene gedrückt, um unerwünschtes Drehen und Gleiten zu verhindern. Ohne diesen Mechanismus würde sich der Wagen beim Berühren mit dem Fahrradrad bewegen und deutlich schwerer zu handhaben sein.

⚠️ WARNUNG: HÄNGEN SIE IHR FAHRRAD NICHT MIT DEM VENTIL IN DER NÄHE DES HAKENS AUF, DA DIES DAS VENTIL BESCHÄDIGEN KÖNNTE.

- Bevor Sie Ihr Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass der Haken in eine Richtung ausgerichtet ist, die das Aufhängen erleichtert, indem Sie den Haken nach unten ziehen und in die gewünschte Position drehen. Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Haken frei ist, damit nichts das Aufhängen behindert.
- Stellen Sie sicher, dass das Rad nach dem Aufhängen korrekt am unteren Teil des Hakens sitzt.

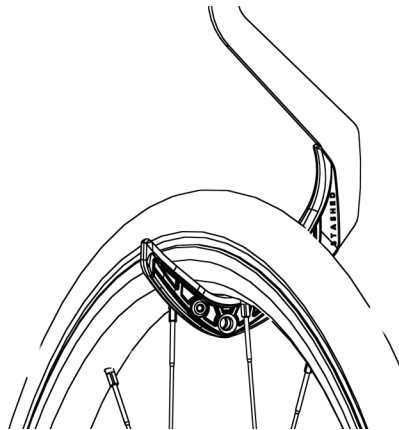

➞ AUTO-LOCK-TECHNOLOGIE – ENTRIEGELN

- Um die Auto-Lock-Technologie zu lösen, hängen Sie einfach Ihr Fahrrad am Haken auf, und es kann frei gleiten und sich drehen. Das Mindestgewicht des Fahrrads beträgt 5 kg / 11 lbs; Fahrräder darunter deaktivieren die Auto-Lock-Technologie nicht.

⚠️ WARNUNG: BEWEGEN SIE DEN FAHRRADHAKEN NICHT ENTLANG DER SCHIENE, WENN WENIGER ALS 5 KG / 11 LBS LAST AUFGEBRACHT SIND!




➞ AUTO-LOCK-TECHNOLOGIE – VERRIEGELN

- Der Haken verriegelt automatisch, wenn das Fahrrad entfernt wird, und verhindert ein Gleiten und Drehen. Im verriegelten Zustand bleibt dennoch eine gewisse Beweglichkeit erhalten, um Schäden durch unachtsames Beladen zu vermeiden.

➞ MIT FAHRRAD BEWEGEN


- Bewegen Sie Ihr Fahrrad, indem Sie es vorsichtig seitlich schieben. Sobald es aufgehängt ist, können Sie das Fahrrad drehen und winkeln, damit es sich mit den umgebenden Fahrrädern überlappt.

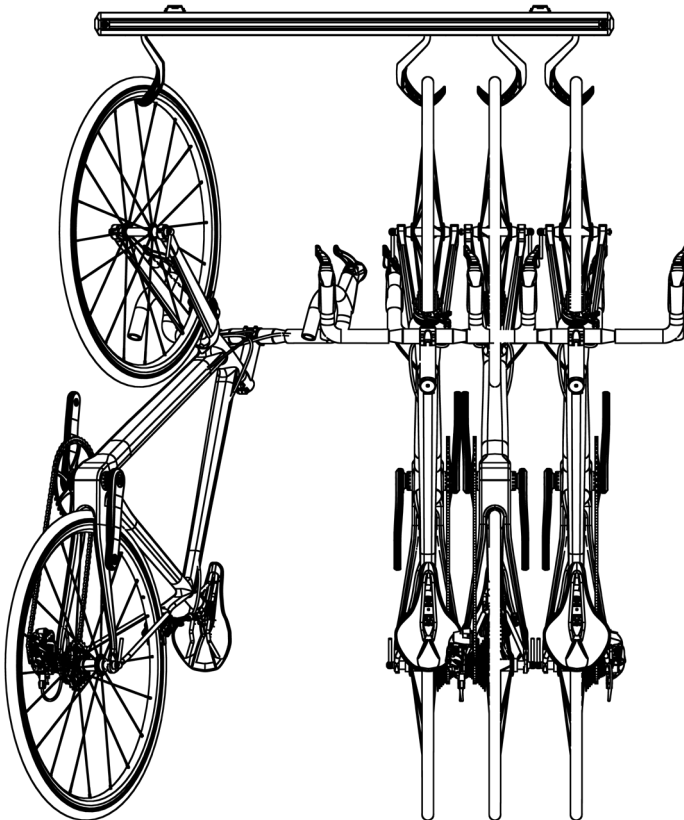



⌚ OHNE FAHRRAD BEWEGEN

- Um den Wagen ohne Fahrrad zu bewegen, müssen Sie den Haken nach unten ziehen, um die Auto-Lock-Technologie zu lösen. Wenn dies nicht erfolgt, kann der Mechanismus beschädigt werden.
- Wenn der Haken außer Reichweite ist, kann ein Seil (nicht enthalten) am unteren Loch des Hakens angebracht werden, um ein Entriegeln aus der Ferne zu ermöglichen.

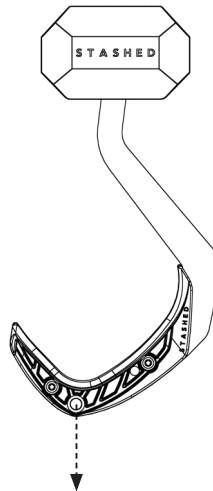

⌚ BESTE AUFHÄNGEMETHODE


Für die effektivste Nutzung des Platzes empfehlen wir, das Fahrrad am Vorderrad aufzuhängen. Probieren Sie jedoch verschiedene Varianten aus, um herauszufinden, was für Sie und Ihre Fahrräder am besten funktioniert.

- Um den Platz optimal zu nutzen, sollten Ihre Fahrräder durch Drehen und Verschieben ineinandergreifen.
- Das Lagerungsvolumen kann um etwa 50 % reduziert werden, indem die Mittellinien der Fahrräder auf 150 mm bis 200 mm gebracht werden. Dies ist eine erhebliche Einsparung gegenüber herkömmlichen Aufhängemethoden und gewährleistet gleichzeitig Zugang und Sicherheit.
- Kleine Fahrräder können mit einem Doppelhaken übereinander aufgehängt werden, jedoch gilt weiterhin die maximale Hakenlast von 30 kg / 65 lbs.
- Sobald Ihre Fahrräder kompakt aufgestellt sind, ist es deutlich einfacher, sie zusammen zu sichern.




➞ PLATZSPARENDE AUFBEWAHRUNG

Konventionelles System.

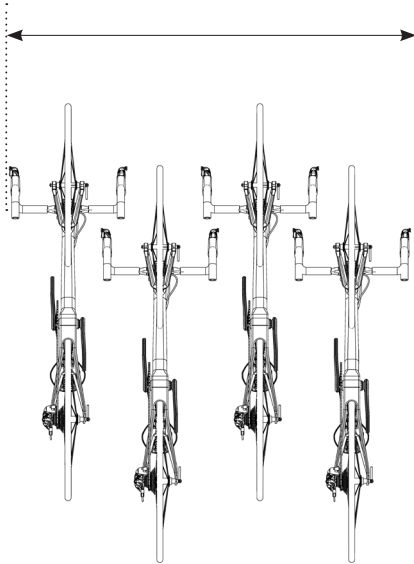


VS

SpaceRail
Spart 50 % Platz

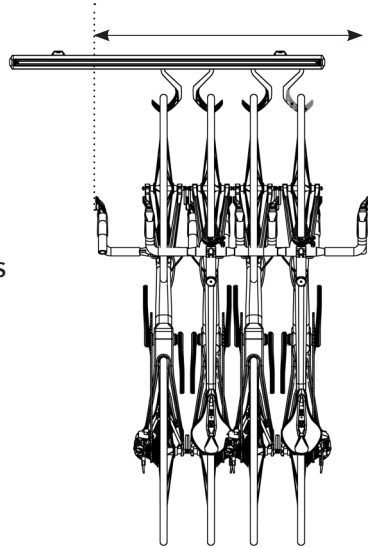

➞ MONTAGEOPTIONEN FÜR JEDES SZENARIO

Schrägdeckenmontage

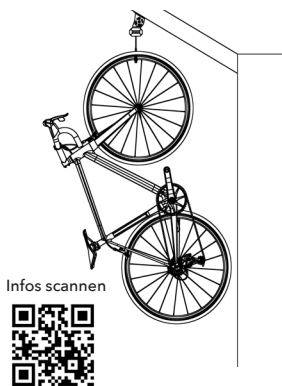

Deckenmontage



Wandmontage





HÄUFIGE FRAGEN (FAQ)

Mein Fahrradhaken rollt von selbst weg

- Prüfen Sie, ob die Schiene waagerecht ausgerichtet ist.
Falls nötig, mit Keilen oder Unterlegmaterialien justieren

Kann ich die Schiene kürzen?

- Ja! Sie können die Schiene auf die gewünschte Länge kürzen.
Die Schnittkanten mit einer kleinen Feile entgraten.
Empfohlen: Gehrungssäge mit für Aluminium geeigneter Klinge.
Nicht empfohlen: Handsäge oder Metallsäge.

Mein Trolley blockiert an der Verbindung

- Die Schienen sind nicht richtig positioniert oder ausgerichtet.
Alle Fahrräder entfernen, die Schienen nachjustieren und erneut befestigen.

Ich kann meine Fahrräder nicht drehen oder schlecht erreichen

- Reihenfolge der Fahrräder ändern, um besseren Zugang zu schaffen.
- Falls die Schiene zu kurz ist, zusätzliche SpaceRail-Erweiterung hinzufügen.

Wie viele Schienen kann ich verbinden?

- Unbegrenzt! Die Anzahl der Schienen wird nur durch die Tragfähigkeit Ihrer Montagestruktur begrenzt.
Tipp: Ein Ingenieur kann helfen, die maximale Belastung zu bestimmen.

Kann ich die Verpackung von Stashed-Produkten recyceln?

- Ja, absolut! Alle Kartonverpackungen sind biologisch abbaubar und können im Hausmüll recycelt werden.



GARANTIE & RÜCKSENDUNGEN

5 Jahre Garantie ohne Diskussion. Weitere Details finden Sie auf unserer Webseite.

Falls nach Ablauf der Garantie Probleme auftreten: Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie einfach reparierbar sind. Alle Ersatzteile sind auf unserer Website erhältlich.

Probleme oder Fragen? Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne.

WARTUNG & PFLEGE

Ihr SpaceRail Kit benötigt nur minimale Wartung und hält viele Jahre. Tipps:

- Halten Sie die Schiene sauber und frei von Schmutz, besonders in Bereichen, in denen sich die Trolley-Räder bewegen.
- Mit einem weichen Tuch reinigen oder Druckluft für schwer erreichbare Stellen verwenden.
- Die Hakenenden regelmäßig schmieren, um die Lebensdauer zu verlängern. Achtung: Kein Fett auf die obere Kappe auftragen!

REGELMÄSSIGE SICHERHEITSPRÜFUNGEN

- Strukturelle Integrität der Montagefläche überprüfen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schrauben und Bolzen.
- Kontrollieren Sie den Verschleiß von Komponenten wie Rollen oder Aufprallflächen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Laufwagen frei bewegen, wenn sie beladen sind.
- Prüfen Sie, ob die Federmechanismen ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie unbeladen sind.



WARNHINWEISE

Warnhinweise für Decken-, Winkel- und Wandmontage

Decken-, Winkel- und Wandhalterungen dürfen nicht ausschließlich auf Gipskartonplatten montiert werden. Sie müssen sicher an einer stabilen Struktur befestigt werden, die die Last tragen kann.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die Struktur über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Die Halterungen müssen direkt an Deckenbalken, Sparren, Trägern, Ziegeln, Vollblöcken, Metall, Beton, Holz oder anderen geeigneten Strukturen befestigt werden.

Stashed Products übernimmt keine Verantwortung für die Struktur, an der das Produkt montiert wird. Durch die Nutzung dieses Produkts erklärt sich der Kunde bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Eignung der Struktur sicherzustellen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann zur Installation hinzugezogen werden.

Achten Sie auf Wasserleitungen, Gasleitungen und elektrische Kabel. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.

Jede Schiene muss an mindestens zwei Schienenhalterungen befestigt sein. Zusätzliche Halterungen können zur Verstärkung hinzugefügt werden.

Wenn Sie die Schiene an einer nicht hölzernen Struktur befestigen, müssen Sie eigene Befestigungselemente bereitstellen.

Warnhinweise für die RackMount-Montage

Die RackMount-Halterung muss an einem Regal befestigt werden, das die Last tragen kann. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Regal eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.

Konsultieren Sie immer die Anleitung des Regalherstellers, um dessen Eignung und Tragfähigkeit zu bestimmen.

Wenn die RackMount-Halterung an einem Regal befestigt wird, das auch zur Lagerung dient, muss die gesamte Last berücksichtigt werden, um die Gewichtsgrenzen von SpaceRail und des Regals sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Der Kunde muss sicherstellen, dass die Last gleichmäßig über die gesamte Länge des SpaceRail verteilt ist.

Warnhinweise für die FreeStand-Montage

Die FreeStand-Halterung muss auf einer Oberfläche montiert werden, die das Gewicht der Einheit, der Fahrräder und der in der Nähe gelagerten Ausrüstung tragen kann. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.

Prüfen Sie vor der Installation, ob der Boden geeignet ist und die Last tragen kann. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.

Warnhinweise für den FTA (Fat Tyre Adapter)

Stellen Sie sicher, dass der Fat Tyre Adapter entfernt wird, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren!



ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

Achten Sie auf scharfe Kanten. Obwohl bei der Herstellung größte Sorgfalt angewendet wurde, können die Enden der Schiene scharf sein. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung oder Installation des Produkts.

Gegenstände können aus dem SpaceRail-System fallen, wenn sie nicht richtig aufgehängt sind. Hängen Sie niemals eine zweite Schiene an die erste, ohne sie zusätzlich zu stützen. Stellen Sie sicher, dass die zweite Schiene vollständig gestützt wird.

Überprüfen Sie, ob die Endkappen sicher befestigt sind. Falls nicht, besteht die Gefahr, dass die Fahrradhaken aus dem SpaceRail fallen.

Stoßen Sie die Endkappen nicht mit den Fahrradhaken an, während Sie das Fahrrad bewegen. Sie sind nicht dazu gedacht, Stöße zu absorbieren.

Die SpaceRail-Haken sind für eine Tragkraft von bis zu 30 kg / 65 lbs ausgelegt und somit für alle Fahrradtypen, einschließlich E-Bikes, geeignet.

SpaceRail ist nicht für Stoßbelastungen ausgelegt. Platzieren Sie Gegenstände vorsichtig auf den Fahrradhaken.

Tragen Sie während der Installation immer geeignete Schutzausrüstung und seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Elektrowerkzeugen.

Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Fahrrad sicher aufgehängt ist und alle Adapter entfernt wurden.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Befestigungen fest angezogen und sicher sind.

Halten Sie den Bereich unter der Schiene frei, um einen ungehinderten Zugang zu den Fahrrädern zu ermöglichen.

Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Nicht zur Aufhängung von Personen verwenden!

Nicht für Kinder geeignet und kein Spielzeug!

WARNUNG: KREBSGEFAHR UND REPRODUKTIONSRISSIKO – Siehe www.p65warnings.ca.gov
Heben Sie die Fahrräder vorsichtig an, um sie auf die Haken zu setzen.


Falls Sie unsicher bezüglich der Installation oder Nutzung dieses Produkts sind, wenden Sie sich an unsere Experten. Sehen Sie sich Installationsbeispiele und Anleitungen auf www.stashedproducts.co.uk an oder senden Sie eine E-Mail an sales@stashedproducts.co.uk.



WARTUNG

Ihr Trolley ist im Allgemeinen sehr wartungsarm, wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und sollte Ihnen viele Jahre gute Dienste leisten. Einige grundlegende Wartungstipps:

- Stellen Sie sicher, dass der Fahrradhaken sauber und frei von Schmutz bleibt. Dies ist besonders wichtig in allen beweglichen Bereichen. Reinigen Sie Ihren Trolley mit einem weichen Tuch oder verwenden Sie Druckluft, um Schmutz aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
- Tragen Sie eine kleine Menge silikonbasierter Schmierpaste auf die beweglichen Bauteile auf, wie zum Beispiel das Kugelgelenk im Trolley/Bullet und zwischen den Rädern und Achsen.
- **⚠ WARNUNG: FETTEN SIE DIE OBERE KAPPE NICHT, DA DIES DIE LEISTUNG DES MECHANISMUS VERRINGERN KANN!**
- **⚠ WICHTIG: TRAGEN SIE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG IMMER SCHMIERFETT AUF DAS KUGELGELENK AUF. ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN FETT AUF DEN BEREICH DER OBEREN KAPPE GELANGT.**

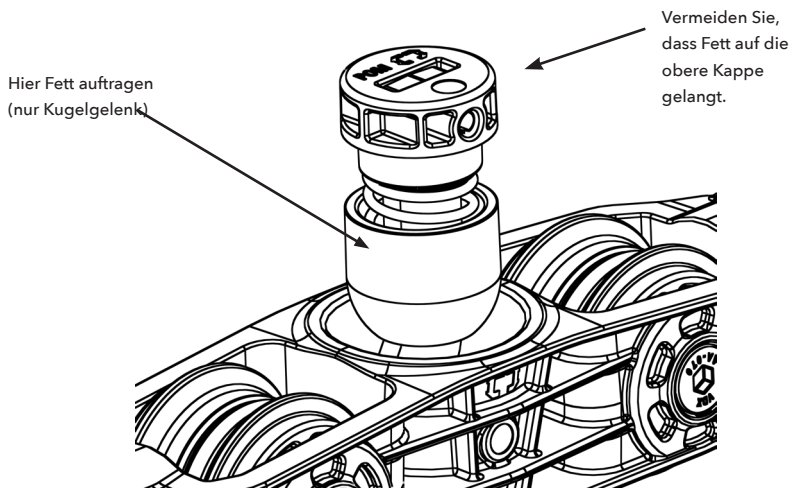

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNGEN:

1. Vorhandensein und Festigkeit aller Schrauben und Bolzen.
2. Abnutzung an Bauteilen wie Rädern oder Aufprallbereichen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Trolleys sich frei bewegen und die Mechanismen korrekt funktionieren.

STASHED

PRODUZIERT IN WALES VON STASHED PRODUCTS

Unit 6 Abermule Business Park,
Abermule, Powys, SY15 6FB, UK

www.stashedproducts.co.uk
sales@stashedproducts.co.uk

Tel +44 (0) 3301 334 836
WhatsApp +44 (0) 7575 032 418

HABEN SIE EINE TOLLE INSTALLATION? TEILEN SIE ES UNTER

@STASHEDPRODUCTS
#LIFESTOREDBETTER

