


1. Vergewissere dich, dass die Steuersatz-Kralle (oder ähnliches) gerade im Gabelschaft sitzt.



2. Trage Anti-Haft-Paste oder Montagefett auf das Gewinde und die Kontaktfläche des Deckels auf.

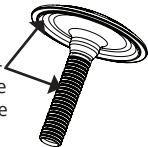

3. Stelle das Spiel des Steuersatzes gemäß den Angaben des Steuersatz- und Vorbau-Herstellers ein.


TOPPER INSTALLATION



1. Make sure your headset star nut (or other headset preload device) sits straight in your steerer tube.



2. Apply Anti Seize paste or assembly grease on thread and head contact face.

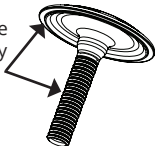

3. Adjust headset play/preload according to headset and stem manufacturer's specifications.