

STASHED



**SPACE
RAIL**



WANDMONTAGESET

ANLEITUNG & INSTALLATIONSHANDBUCH

WILLKOMMEN IN IHREM BESSER ORGANISIERTEN LEBEN



LIFE

MIT DER RICHTIGEN AUSTRÜSTUNG KÖNNEN
WIR MEHR AUS DEM LEBEN MACHEN

STORED

STAU RAUM SPART PLATZ,
OHNE ZUGRIFFSVERLUST

BETTER

EINFACH BESSER VOM DESIGN HER

STASHED PRODUCTS

WILLKOMMEN IN IHREM BESSER ORGANISIERTEN LEBEN

Bei Stashed entwerfen und fertigen wir hochwertige Aufbewahrungssysteme, um Ihren Raum optimal zu nutzen, damit Sie ein besser organisiertes Leben genießen können.

Unsere Produkte sind robust genug für den professionellen Einsatz, von Spitzensportlern getestet und helfen Tausenden von Haushalten weltweit, Platz zu sparen.

Ihr Produkt wurde sorgfältig entwickelt, getestet und in Wales (Vereinigtes Königreich) von Menschen hergestellt, die mit Leidenschaft qualitativ hochwertige Produkte fertigen und großen Wert darauf legen, Ihre Ausrüstung zu schützen.

Alle unsere Produkte sind langlebig und werden mit unserer problemlosen 2-Jahres-Garantie geliefert – obwohl Sie sie wahrscheinlich nie benötigen werden!
Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie die Nutzung dieses Produkts genauso genießen, wie wir es genossen haben, es herzustellen.


Das Team von Stashed Products






SCHNELLSTART


- ➞ 1. WÄHLEN SIE DIE INSTALLATIONSPOSITION UND MESSEN SIE DIE FAHRRÄDER, UM DIE HÖHE UND DEN ABSTAND ZU ANDEREN

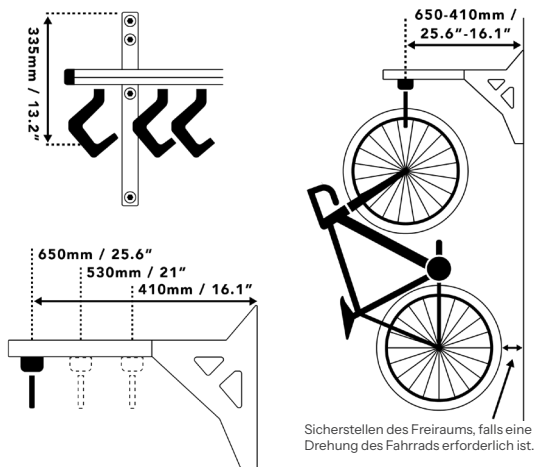


- ➞ 2. BESTIMMEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE DER SCHIENE AUF DEM SPACERAIL.

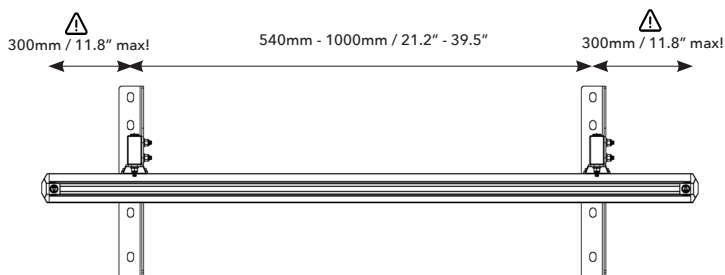


- ➞ 3. BEFESTIGEN SIE DIE WANDHALTERUNGEN AN DER VERTIKALEN STRUKTUR.



➞ 4. MONTIEREN SIE DIE ROHRE AN DEN WANDHALTERUNGEN.

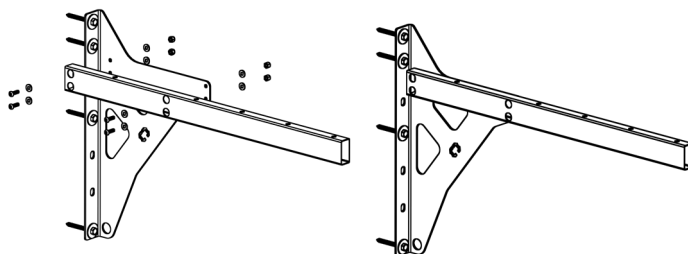


➞ 5. MONTIEREN SIE DIE ENDKAPPEN UND ZIEHEN SIE SIE LEICHT AN.

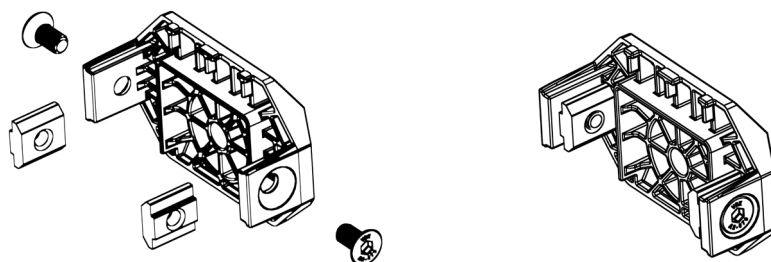

➞ 6. MONTIEREN SIE DAS VERBINDUNGSSTÜCK UND ZIEHEN SIE ES LEICHT AN.


falls zutreffend

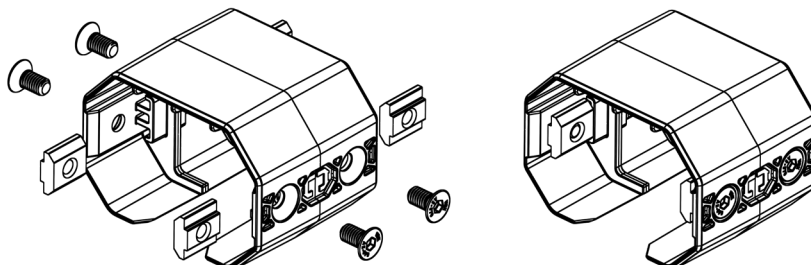




➞ 7. BEFESTIGEN SIE DIE SCHIENENHALTERUNGEN AN DEN ROHREN UND ZIEHEN SIE SIE LEICHT FEST.

Hinweis: Schienen und Schienenhalterungen müssen separat erworben werden.

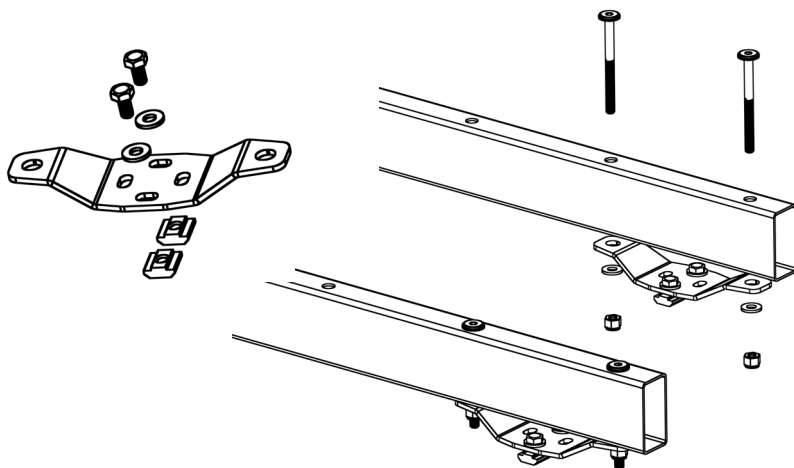


➞ 8. SETZEN SIE DIE SCHIENE IN DIE SCHIENENHALTERUNGEN EIN.

Hinweis: Schienen und Schienenhalterungen müssen separat erworben werden.

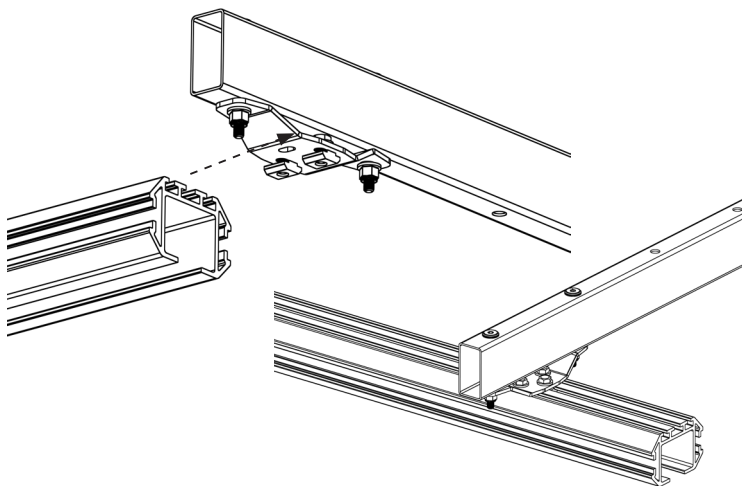


- ➞ 9. MONTIEREN SIE DEN VERBINDER UND HÄNGEN SIE ZUSÄTZLICHE SCHIENE(N) AUF, INDEM SIE DENSELVEN VORGANG WIEDERHOLEN

falls zutreffend

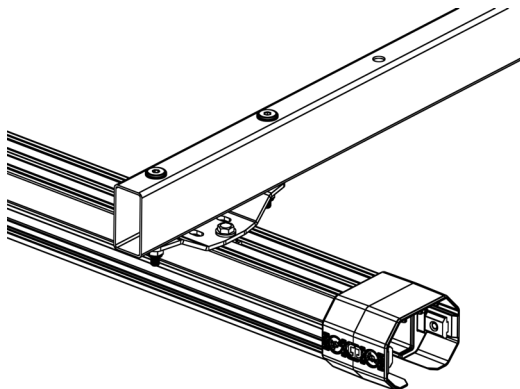

- ➞ 10. SETZEN SIE DIE LAUFWAGEN EIN (SIEHE SPACERAIL HOOK-ANLEITUNG). BRINGEN SIE DIE ENDKAPPEN UND ROHRSTOPFEN AN. ÜBERPRÜFEN SIE, OB ALLE KOMPONENTEN SICHER BEFESTIGT SIND.

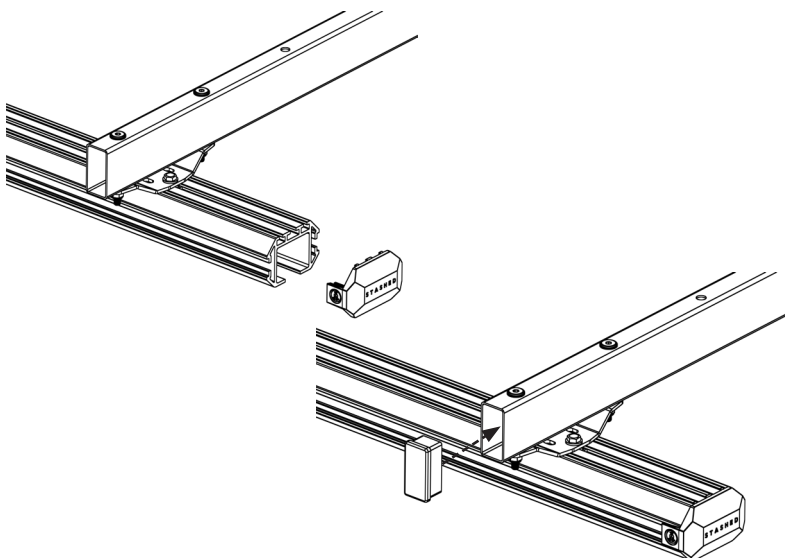



INHALT

Stashed Products	1
Schnellstart	2
Allgemeine Hinweise	7
Technische Spezifikation	8
Warnungen	9
Teileidentifikation	10
Erforderliche Werkzeuge	12
Systemlayout	13
Grundlagen	13
→ Montagehöhe	14
→ Regalbrettmontage	14
→ Ausrichtung der Wandhalterung	15
→ Vorgeschlagene Montageorte	16
Installation	18
→ Position bestimmen und Halterungsstandort markieren	18
→ Wandhalterung an der Wand befestigen	18
→ Rohre an den Wandhalterungen montieren	19
→ Endkappen montieren	20
→ Verbindungsstück montieren	21
→ Montieren Sie die Rohrplatte an den T-Muttern	22
→ Befestigen Sie die Schienenhalterungen an den Rohren	22
→ Setzen Sie die Schiene in die Schienenhalterungen ein	23
→ Installieren Sie ein zusätzliches SpaceRail-Kit	24
→ Haken und Endkappen einsetzen	25
→ Rohrstopfen einsetzen und vollständig festziehen	25
FAQ	26
Garantie/Rückgaben	26
Wartung	27
Anmerkungen	28



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Anleitung dient zur Installation des deckenmontierten SpaceRail an einer Holzkonstruktion wie Deckenbalken, Trägern, Sparren oder einer von Ihnen erstellten Struktur. Bitte beachten Sie die Anweisungen für Ihre anderen Produkte separat.

Das SpaceRail wurde so konzipiert, dass es einfach zu montieren ist, jedoch sind einige DIY-Kenntnisse erforderlich, um Ihr System sicher und stabil zu installieren. Suchen Sie immer professionelle Hilfe, wenn Sie unsicher sind.


Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um Ihr SpaceRail Kit korrekt zu montieren. Ein schlecht installiertes SpaceRail kann dazu führen, dass der Laufwagen nicht richtig läuft. Dies kann die Leistung Ihres Systems beeinträchtigen und die Nutzung weniger angenehm machen!

Jedes SpaceRail Kit ist für die Aufbewahrung von vier durchschnittlich großen Fahrrädern ausgelegt. Zusätzliche Schienen können hinzugefügt werden, um den Stauraum zu vergrößern. Dies kann erforderlich sein, wenn Ihre Fahrräder größer sind und eine vollständige Rotation ermöglicht werden soll.

Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie dieses Produkt verwenden, wenden Sie sich bitte an unsere Experten oder sehen Sie sich die Montagetipps auf unserer Website www.stashedproducts.co.uk an. Unser Installationsvideo kann hier angesehen werden.

Das SpaceRail kann auch an Wänden oder geeigneten Decken montiert werden. Besuchen Sie unsere Website oder nutzen Sie die QR-Codes, um mehr über alternative Montagemöglichkeiten zu erfahren.

ABGEWINKELTE DECKENMONTAGE

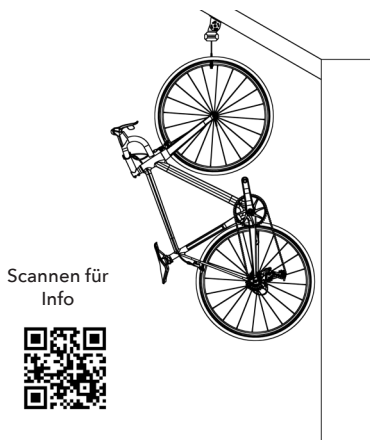

DECKENMONTAGE





TECHNISCHE SPEZIFIKATION


- Das System ist – abhängig von der Anzahl der unterzubringenden Fahrräder – unendlich erweiterbar und wird nur durch die vorhandene Montagestruktur begrenzt.
- SpaceRail ist nur für die Innenmontage geeignet.
- Materialien der Komponenten: Nylon, 6063 T6 Aluminium, BZP-Stahl, pulverbeschichteter Stahl.
- Die empfohlene Anzahl von Fahrrädern pro Schiene, die maximalen Belastungen und die ungefähre Gesamtlänge der Schiene einschließlich Endkappen sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bei der Verwendung von Verbindungsstücken zur Verbindung von Schienen kann es zu geringfügigen Abweichungen in der Gesamtlänge kommen.

NUMBER OF BIKES	NUMBER OF RAILS	TOTAL LENGTH (OUTSIDE OF END CAPS)	MAX LOAD/INDIVIDUAL RAIL (KG / LBS)	MAX TOTAL LOAD PER SYSTEM (KG / LBS)
1-4	1	114cm / 45"	100kg / 220lbs	100kg / 220lbs
5-8	2	228cm / 90"	100kg / 220lbs	200kg / 440lbs
9-12	3	342cm / 135"	100kg / 220lbs	300kg / 660lbs
13-16	4	456mm / 180"	100kg / 220lbs	400kg / 880lbs
17-20	5	570cm / 224"	100kg / 220lbs	500kg / 1100lbs
21-24	6	684cm / 269"	100kg / 220lbs	600kg / 1320lbs
25+	THERE IS NO LIMIT TO THE NUMBER OF BIKES SPACERAIL CAN STORE. ADD MORE RAILS AS REQUIRED			


Beim Verstauen von vier oder acht Fahrrädern kann ein zusätzliches SpaceRail-Kit erforderlich sein, um genügend Platz für die Bewegung und den Zugang der Fahrräder zu gewährleisten.

Zum Beispiel empfehlen wir, dass vier Rennräder auf einem einzelnen SpaceRail-Kit Platz finden, aber vier Mountainbikes mit breiten Lenkern den Zugang beeinträchtigen könnten und möglicherweise ein Erweiterungs-kit erforderlich machen.

SPACERAIL KIT




SPACERAIL KIT MIT ZUSÄTZLICHEM SPACERAIL KIT



TEILEIDENTIFIKATION



➔ SPACERAIL WANDKIT

Jedes Kit enthält ein Paar Wandhalterungen. Für Mehrschieneninstallationen werden zusätzliche Halterungen benötigt. Wir empfehlen zwei Halterungen pro Schienenkit.

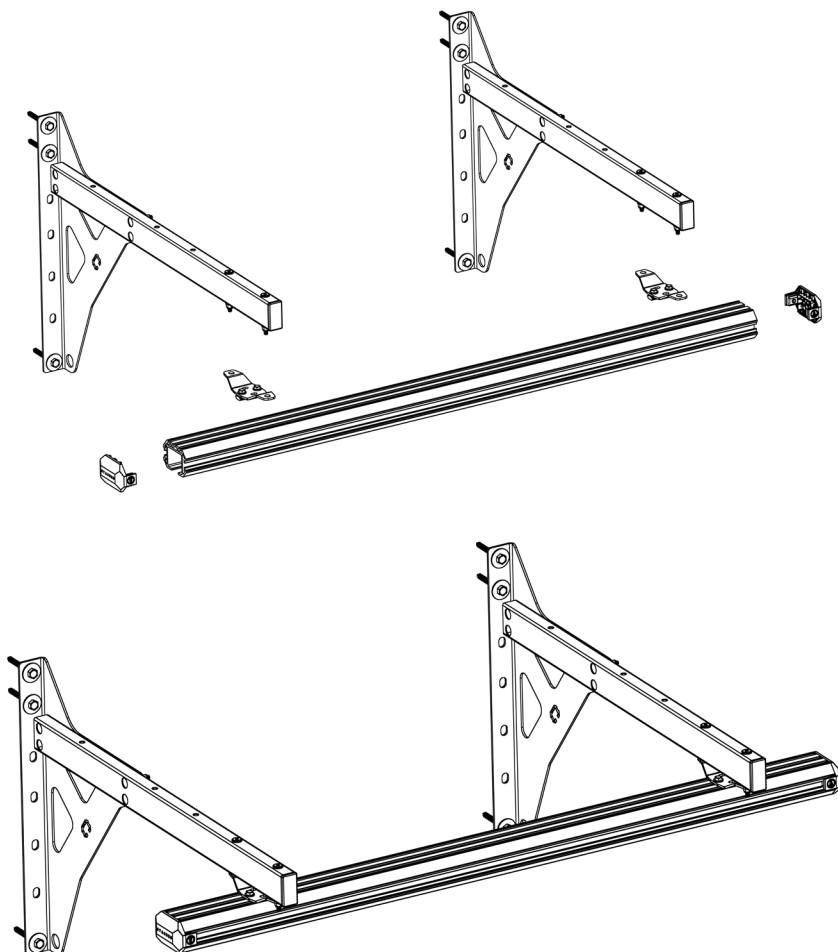



TEILE DES SPACERAIL WANDMONTAGEKITS

TEILE:	BILD	MENGE
Wandhalterung		2
Wandrohr		2
M6 Nyloc-Mutter		12
M6 x 20 mm Innensechskantschraube“ Gelenkverbinder		8
M6 x 70 mm Verbindungsbolzen		4
Unterlegscheibe M6		20
Sechskantschraube M8		8
M8 30 mm x 1,5 mm Penny-Unter- legscheibe		8
Rohrendkappe		2

Winkelschraubendreher 4mm

***SCHIENENSATZ UND HAKEN SIND SEPARAT ERHÄLTICH.**



BENÖTIGTES WERKZEUG UND BEFESTIGUNGSMATERIAL.

Befestigungsmaterial für Holz ist im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für andere Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Ziegel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eine Person mit entsprechender Heimwerker- oder Bau Erfahrung.

- Winkelschraubendreher 4mm
- 10mm Gabelschlüssel
- Wasserwaage
- Bleistift
- Maßband
- 13-mm-Schraubendreherbit
- 4-mm-Bohrer für Holz
- Schraubendreherbit für andere Befestigungselemente als Holz
- Elektrische Bohrmaschine
- Schlagschrauber
- Digitales Lokalisierungsgerät (zum Orten von Metall, Holz und elektrischen Leitungen)
- Durchtreiber

Nicht zwingend erforderlich, aber erleichtert und sichert die Installation.




SYSTEM LAYOUT RECOMMENDATIONS


➔ GRUNDLAGEN

Ihr SpaceRail-Wandmontageset lässt sich an viele verschiedene Situationen anpassen, Sie sollten jedoch ein paar grundlegende Montagerregeln befolgen:

- Jede Schiene muss an mindestens zwei Wandhalterungen mit jeweils mehreren Wandbefestigungen aufgehängt werden. Weitere Wandhalterungen bieten zusätzlichen Halt und verteilen die Last besser.
- Suchen Sie nach strukturell geeigneten Montagepunkten, damit das Set so installiert werden kann, dass die Schiene flach und parallel ist. Prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage. Die
- Wandhalterungen sind auf der Schiene verstellbar und sollten in einem Abstand von 540–1000 mm (21,2–29,5") angebracht werden, damit sie zu Ihrer Montagestruktur passen. Die meisten Gebäude haben Ständer mit einem Abstand von etwa 400 mm (15,7"), 500 mm (19,7") oder 600 mm (23,6"). Wenn Ihre Wand mit Brettern verkleidet ist und die strukturellen Befestigungen nicht sichtbar sind, empfehlen wir die Verwendung eines Ständersuchgeräts, da dies für die korrekte Lokalisierung der tragenden Struktur unerlässlich ist.

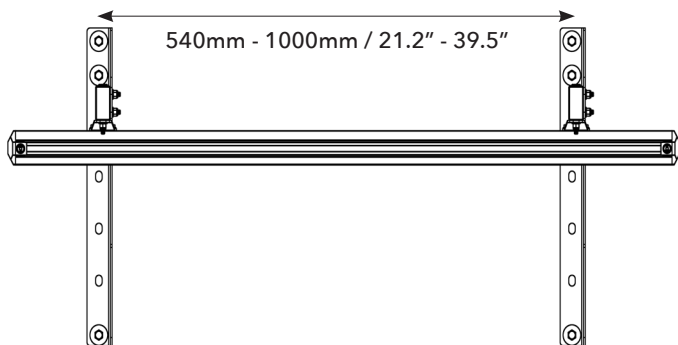


- Die maximale Auslegerlänge von der Mitte der Deckenplatte bis zum Ende der Rail beträgt 300 mm / 11,8".

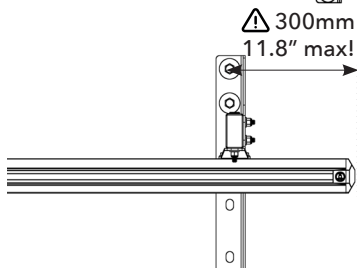


⌚ MONTAGEHÖHE

- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Höhe haben, um Ihre Fahrräder mit den Rädern vom Boden abzuheben. Die Schiene und der Trolley benötigen von der Oberkante der Wandhalterung bis zur Innenseite der Vorderradfelge des Fahrrads einen Höhenspielraum von ca. 335 mm.

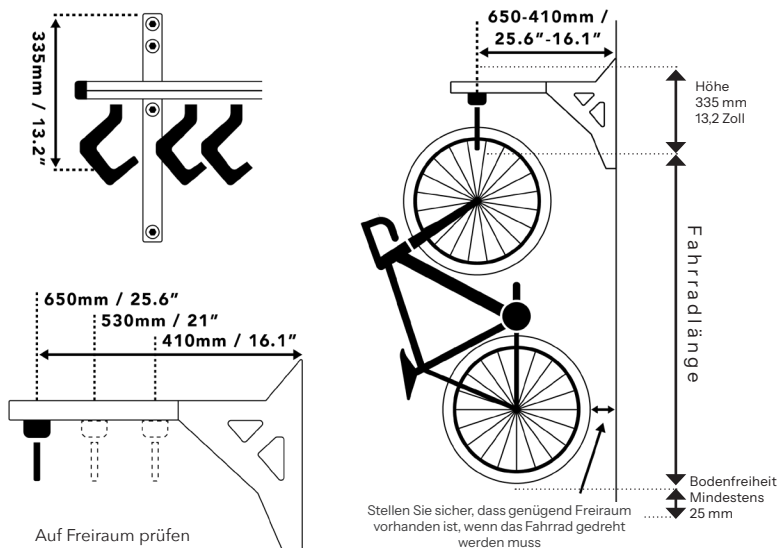

⌚ REGALBRETTMONTAGE


- Ein Regalbrett (nicht im Lieferumfang enthalten) kann zu den Wandhalterungen hinzugefügt werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Gesamtbelastungsgrenze pro Schienenabschnitt sollte weiterhin beachtet werden – 100 kg / 220 lbs pro Schiene einschließlich Fahrräder, Regal und Inhalt über die Schienenlänge verteilt. In den Rohren sind Schraubenlöcher zum Anbringen eines Regalbretts vorhanden (Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten).

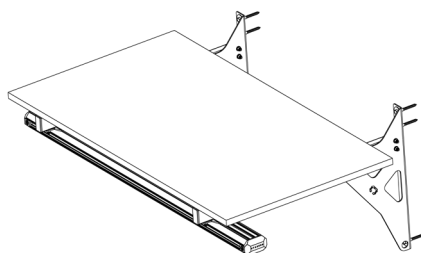




➞ AUSRICHTUNG DER WANDHALTERUNG

- Die Wandhalterungen können in beiden Richtungen verwendet werden.
- Eine Kombination von Ausrichtungen kann verwendet werden, um die Stabilität zu verbessern oder um Hindernisse zu umschließen. Verwenden Sie immer die Extremlöcher und zwei zusätzliche Löcher.

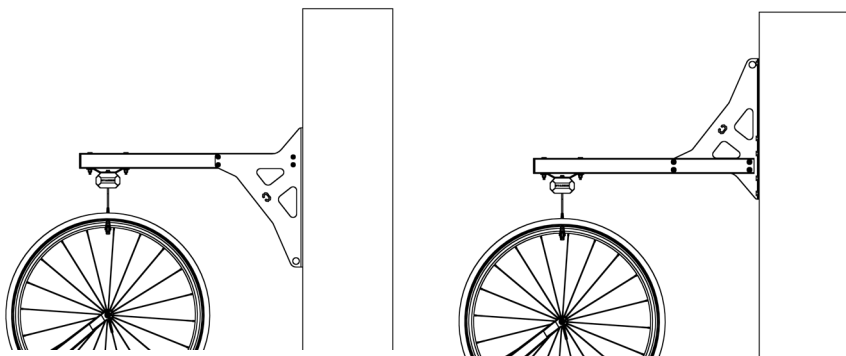


- Verteilen Sie die Last immer über die Schienenlänge, und zwar so, dass die schwersten Fahrräder verteilt und nicht an einem Ende oder alle in einem Bereich gruppiert sind. Dadurch wird die Last leichter auf mehrere Wandhalterungen verteilt.

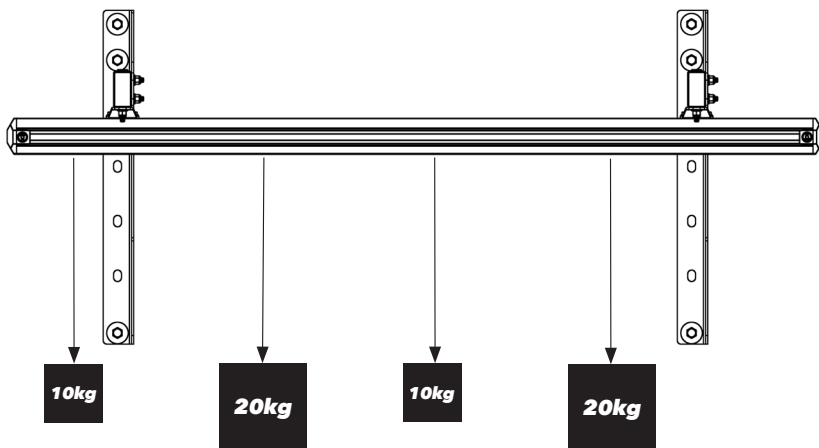

➡ EMPFOHLENE MONTAGEORTE

Offenes Ende & Freier Raum


- Das SpaceRail-Wandkit kann parallel zu einer Wand montiert werden, wobei beide Enden des Systems zugänglich sind, oder kann im freien Raum platziert werden.

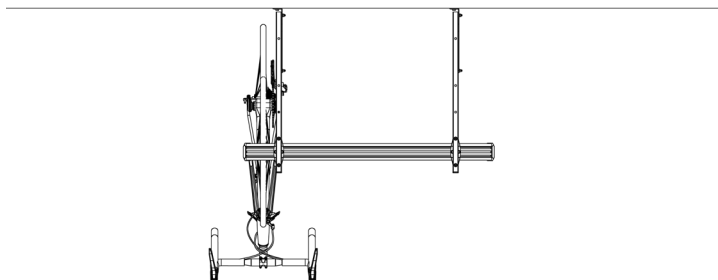

ECKEMONTAGE

- Achten Sie bei der Montage in einer Ecke darauf, dass der Lenker des letzten Fahrrads die Wand nicht berührt.
- Messen Sie den Abstand vom Mittelpunkt des Vorbaus bis zum Ende des Lenkers und nutzen Sie dieses Maß, um die Schiene weit genug von der Wand zu montieren.



Wir empfehlen, dass der Lenker des letzten Fahrrads nahe an der Wand, aber nicht in Berührung mit ihr ist."

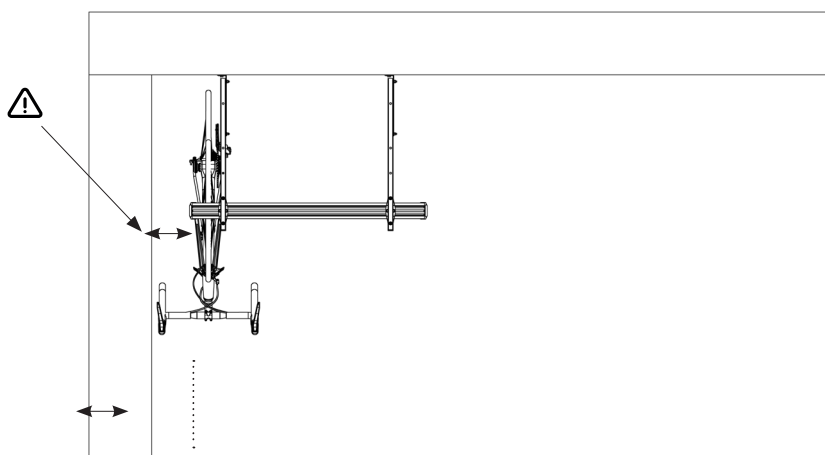



MONTAGE PARALLEL ZUR WAND

- Der Abstand zwischen Ihrem SpaceRail Kit und einer parallelen Wand hängt von der Größe Ihrer Fahrräder ab und davon, ob eine Drehung beim Aufhängen erforderlich ist.
- Messen Sie das größte Fahrrad, das Sie lagern möchten, einschließlich seiner Länge und Tiefe, um sicherzustellen, dass es sich frei drehen kann. Bei Fahrrädern mit breiten Lenkern muss dieser Aspekt ebenfalls berücksichtigt werden.
- Damit Fahrräder frei rutschen und sich drehen können, sollten sie nach dem Aufhängen nicht an der Wand anliegen. Dies ist jedoch möglich, sofern die Haken nicht schräg in der Schiene verlaufen und die Seiten der Schiene streifen.
- Die Standardmontageposition der Schienen ist in der Regel die am weitesten von der Wand entfernte Position (650 mm / 25,6 Zoll), um sicherzustellen, dass sich die Fahrräder frei drehen und rutschen können. Es gibt zwei weitere feste Positionen – 530 mm / 21 Zoll und 410 mm / 16,1 Zoll). Diese Positionen schränken die Drehbarkeit der aufgehängten Fahrräder ein.

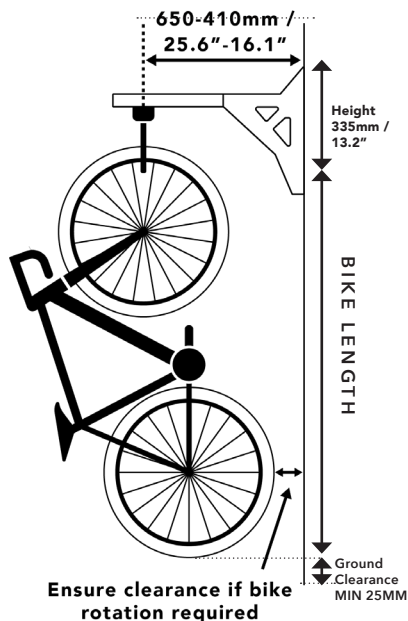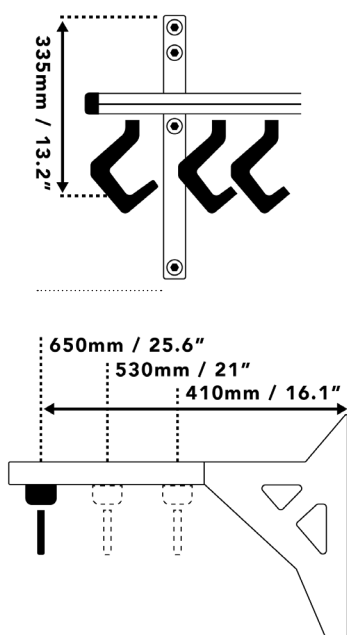

INSTALLATION


➞ POSITION LOKALISIEREN UND HALTERUNGSPUNKTE MARKIEREN

⚠ DIE WANDHALTERUNG MUSS AN EINE STABILE STRUKTUR GESCHRAUBT UND NICHT AUSSCHLIESSLICH AN GIPSKARTONPLATTEN ODER NICHT TRAGENDEN MATERIALIEN BEFESTIGT WERDEN!

- Achten Sie darauf, dass die Punkte, an denen die Wandhalterungen montiert werden sollen, eben, solide und parallel sind. Andernfalls könnte die Schiene schräg, falsch ausgerichtet oder verdreht montiert werden und nicht richtig funktionieren.
- Wenn Sie mehr als eine Schiene installieren, messen Sie den Abstand zwischen den Montagepunkten, um sicherzustellen, dass die vorhandene Struktur an jedem Wandhalterungsstandort geeignet ist.

➞ WANDHALTERUNGEN AN DER WAND BEFESTIGEN


- Befestigen Sie die Wandhalterungen mit geeigneten Befestigungen an der Wand.
- Wenn Sie mehr als eine Schiene installieren, montieren Sie alle Halterungen und prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob sie waagrecht und vertikal sind.
- Verwenden Sie so viele Halterungsbefestigungspunkte wie nötig, um die Last auf der Montagefläche zu verteilen. Es ist auch eine gute Idee, die Last bei Bedarf mit zusätzlichen Wandlatten oder Brettern über die Wand zu verteilen. (Es sind nur Holzbefestigungen im Lieferumfang enthalten.)

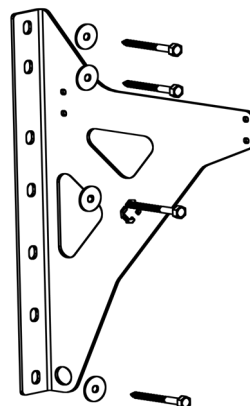




➔ ROHRE AN WANDHALTERUNGEN MONTIEREN

- Stecken Sie die M6 x 20 mm Schrauben durch die M6 Durch die Löcher in den Rohren stecken und an der Wandhalterung befestigen
- . M6-Unterlegscheiben hinzufügen und die M6-Nyloc-Muttern aufschrauben. Die Rohrseite nicht durch zu festes Anziehen quetschen.
- Für alle Wandhalterungen wiederholen.

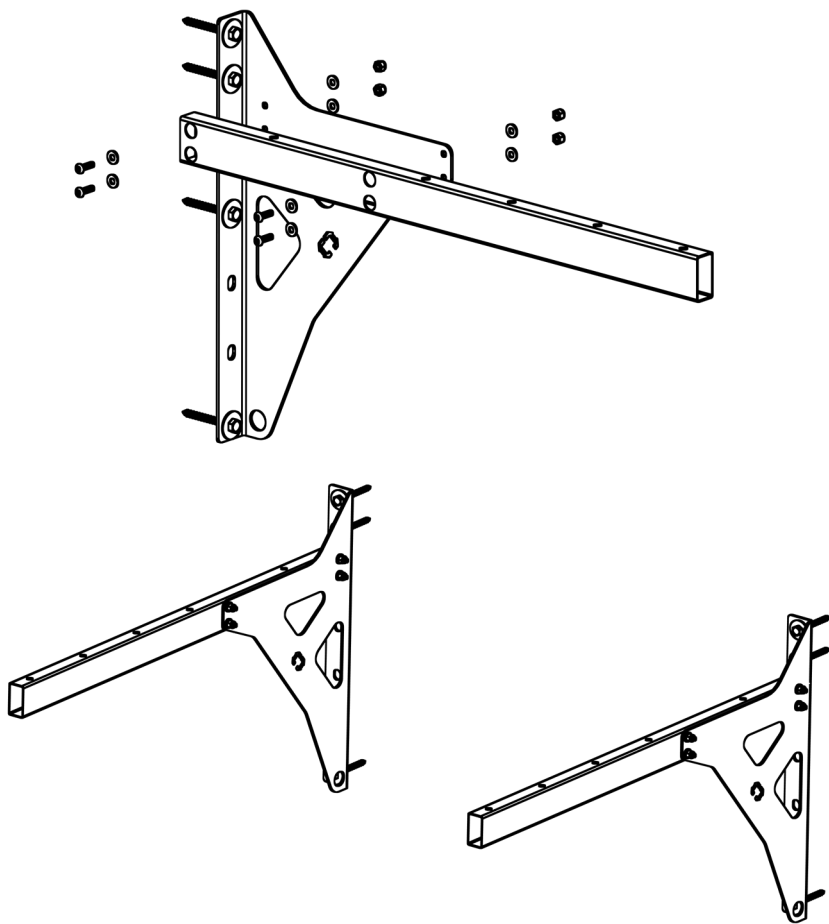

➔ ENDKAPPEN MONTIEREN

- . Die M6 x 12 mm Senkkopfschrauben durch die Senklöcher an den Seiten der Endkappe stecken und locker an die T-Muttern schrauben. Nicht vollständig festziehen.

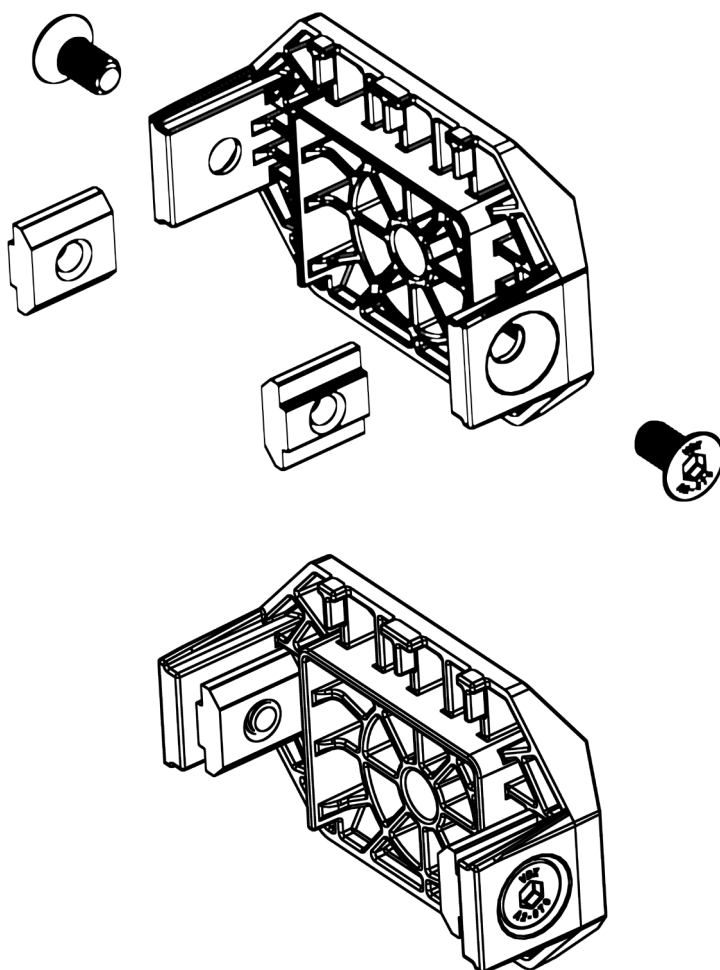




➞ VERBINDER MONTIEREN .

Falls zutreffend

- . Die M6 x 12 mm Senkkopfschrauben durch die Senklöcher an den Seiten der Endkappe stecken und locker an die T-Muttern schrauben. Nicht vollständig festziehen.

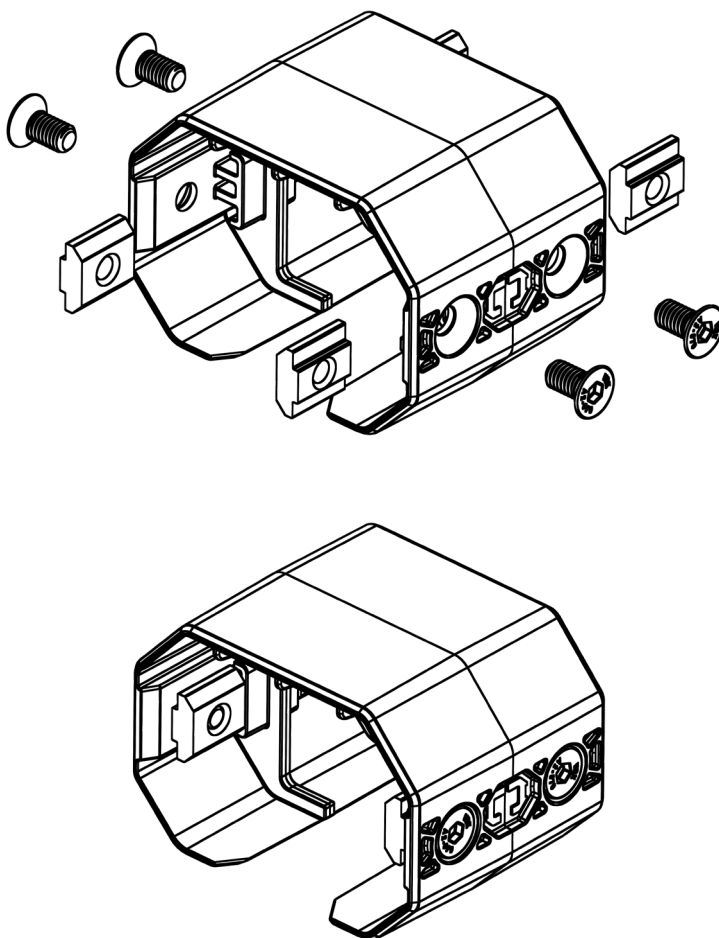


➔ MONTIEREN SIE DIE SCHIENENHALTERUNGEN AN DEN T-MUTTERN

- **HINWEIS:** Schienenhalterungen sind im separat erhältlichen Schienenbausatz enthalten.
- Stecken Sie die Senkkopfschrauben M6 x 12 mm durch die Senklöcher an den Seiten des Verbinders und schrauben Sie sie locker an die T-Muttern. Nicht ganz festziehen.



➔ MONTIEREN SIE DIE SCHIENENHALTERUNGEN AN DEN OHREN


- Stecken Sie die Sechskantschrauben M6 x 12 mm durch die M6-Unterlegscheiben und dann durch die Löcher in den Deckenplatten und schrauben Sie sie locker an die T-Muttern. Nicht ganz festziehen.

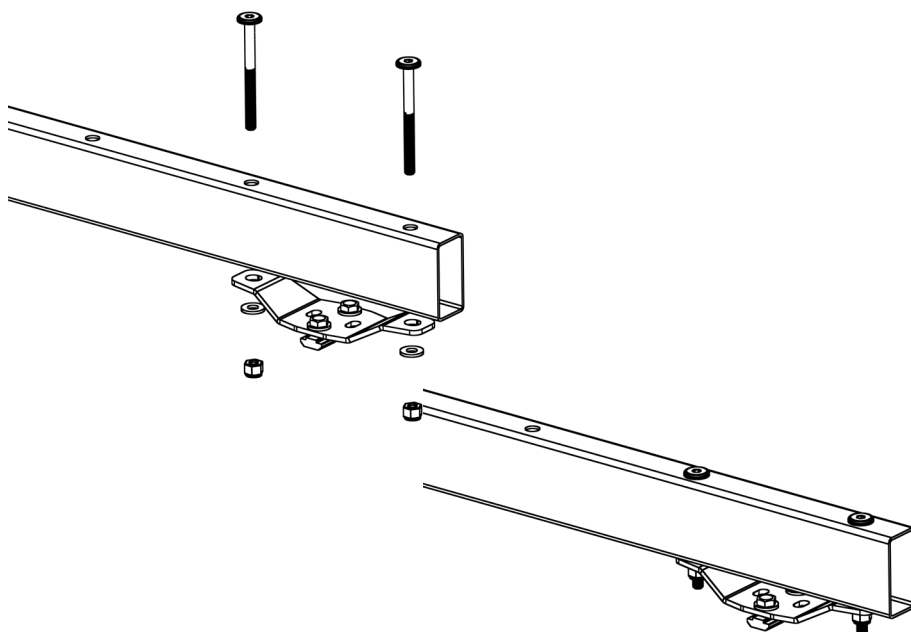



➞ SETZEN SIE DIE SCHIENE IN DIE SCHIENENHALTERUNGEN EIN.

- Schieben Sie die Schiene in Position, indem Sie die T-Muttern in der Schiene über der Schiene an den beiden Wandhalterungen ausrichten.
- Sobald die Schiene korrekt positioniert und senkrecht zu den Wandhalterungen ohne Neigung ist, ziehen Sie die Muttern und Schrauben vollständig fest.

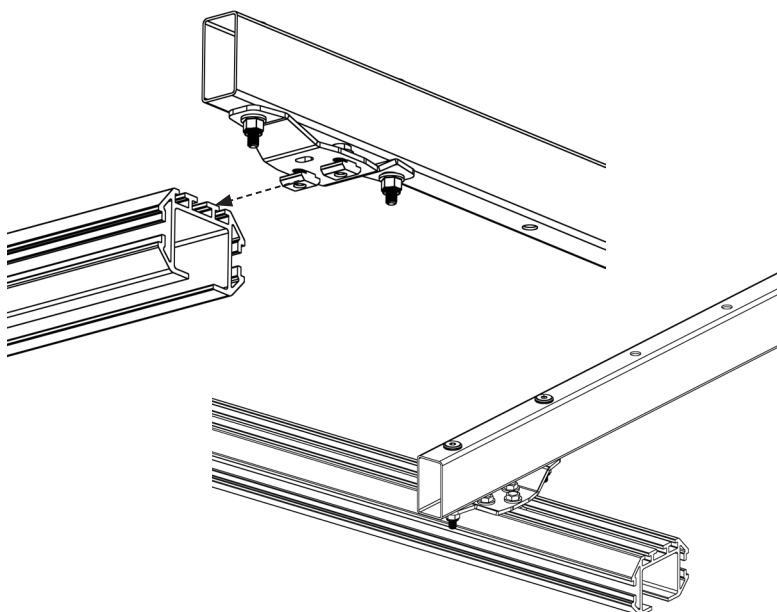


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schiene waagrecht, parallel zu den umliegenden Objekten und weder verbogen, verdreht noch verformt ist.

- Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

➞ ZUSÄTZLICHES SPACERAIL-KIT INSTALLIEREN


Falls zutreffend

- Bevor Sie die zweite Schiene an der Montagestruktur befestigen, befestigen Sie den Schienenverbinder an der Schiene und ziehen Sie die M6 x 12 mm Schrauben locker an, um ihn zu fixieren.

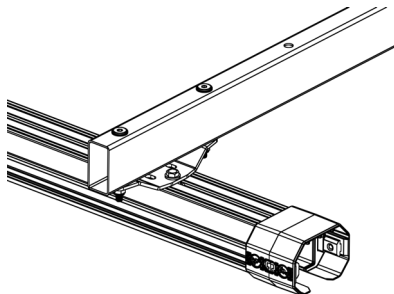

- Montieren Sie die zweite Schiene wie die erste, indem Sie T-Muttern in die Oberseite des Schienenschlitzes schieben.
- Passen Sie die zweite Schiene an die erste an – achten Sie darauf, dass sie gut abgestützt ist. Verlassen Sie sich nicht allein auf den Verbinder, um die zweite Schiene zu stützen!
- Stellen Sie sicher, dass beide Schienen parallel und konzentrisch ausgerichtet sind. Befestigen Sie die zweite Schiene an den Rohrplatten und ziehen Sie die Schrauben im Verbinder gleichmäßig mit 2,5 Nm an.


⚠ ACHTUNG: BEI DER MONTAGE NICHT SO ANBRINGEN, DASS DIE ERBINDUNGSMITTE MEHR ALS 300 MM VOM MITTELPUNKT EINER WANDHALTERUNG ENTFERNT IST. ANDERNFALLS SIND MÖGLICHERWEISE ZUSÄTZLICHE WANDHALTERUNGEN ERFORDERLICH!

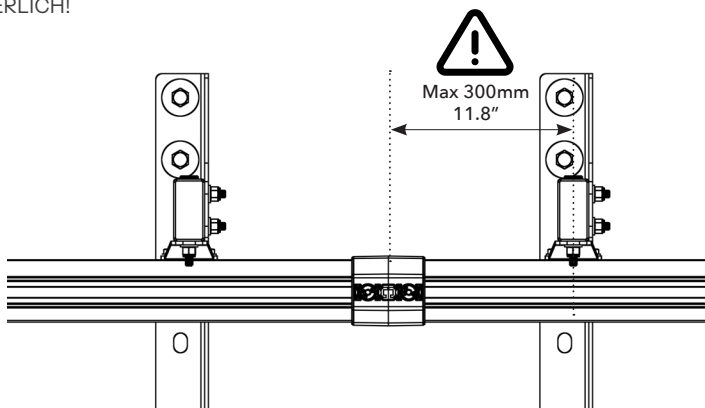



⊕ LAUFWAGEN EINSETZEN (SIEHE ANLEITUNG FÜR SPACERAIL-HAKEN). ENDKAPPEN EINSETZEN.


- Align T-nuts to Rail and slide End Cap into Rail and tighten Bolts equally the 4mm Hex Key.

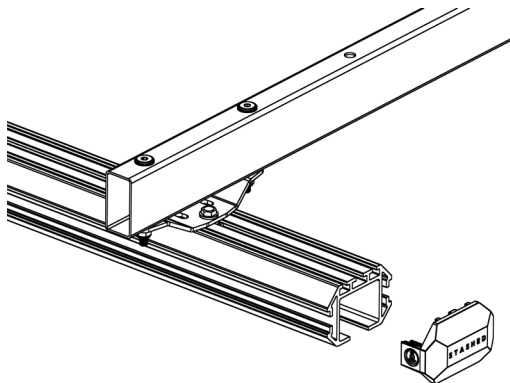

- Laufwagen in die Schiene einsetzen (siehe Anleitung für SpaceRail-Haken) und sicherstellen, dass sie frei und reibungslos über die gesamte Schienenlänge laufen. Vorgang für die zweite Endkappe wiederholen.

⊕ ROHRSTOPFEN EINSETZEN. VOR GEBRAUCH SICHERSTELLEN, DASS ALLE KOMPONENTEN FEST ANGEZOGEN SIND.

- Rohrstopfen in die Rohrenden einschieben.

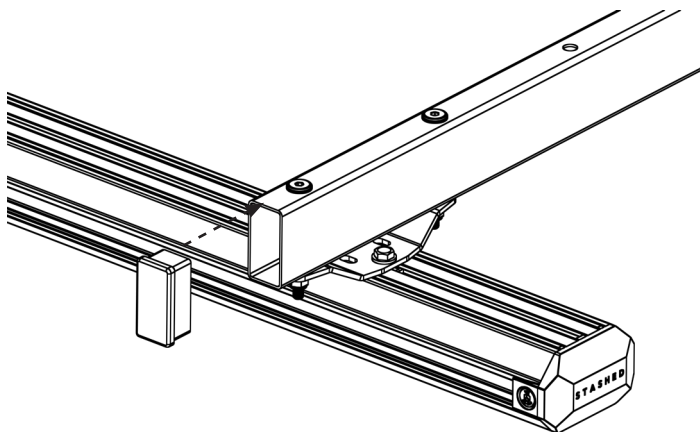



HÄUFIGE FRAGEN (FAQ)

Mein Fahrradhaken rollt von selbst weg

- Prüfen Sie, ob die Schiene waagerecht ausgerichtet ist.
Falls nötig, mit Keilen oder Unterlegmaterialien justieren

Kann ich die Schiene kürzen?

- Ja! Sie können die Schiene auf die gewünschte Länge kürzen.
Die Schnittkanten mit einer kleinen Feile entgraten.
Empfohlen: Gehrungssäge mit für Aluminium geeigneter Klinge.
Nicht empfohlen: Handsäge oder Metallsäge.

Mein Trolley blockiert an der Verbindung

- Die Schienen sind nicht richtig positioniert oder ausgerichtet.
Alle Fahrräder entfernen, die Schienen nachjustieren und erneut befestigen.

Ich kann meine Fahrräder nicht drehen oder schlecht erreichen

- Reihenfolge der Fahrräder ändern, um besseren Zugang zu schaffen.
- Falls die Schiene zu kurz ist, zusätzliche SpaceRail-Erweiterung hinzufügen.

Wie viele Schienen kann ich verbinden?

- Unbegrenzt! Die Anzahl der Schienen wird nur durch die Tragfähigkeit Ihrer Montagestruktur begrenzt.
Tipp: Ein Ingenieur kann helfen, die maximale Belastung zu bestimmen.

Kann ich die Verpackung von Stashed-Produkten recyceln?

- Ja, absolut! Alle Kartonverpackungen sind biologisch abbaubar und können im Hausmüll recycelt werden.



GARANTIE & RÜCKSENDUNGEN

5 Jahre Garantie ohne Diskussion. Weitere Details finden Sie auf unserer Webseite.

Falls nach Ablauf der Garantie Probleme auftreten: Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie einfach reparierbar sind. Alle Ersatzteile sind auf unserer Website erhältlich.

Probleme oder Fragen? Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne.

WARTUNG & PFLEGE

Ihr SpaceRail Kit benötigt nur minimale Wartung und hält viele Jahre. Tipps:

- Halten Sie die Schiene sauber und frei von Schmutz, besonders in Bereichen, in denen sich die Trolley-Räder bewegen.
- Mit einem weichen Tuch reinigen oder Druckluft für schwer erreichbare Stellen verwenden.
- Die Hakenenden regelmäßig schmieren, um die Lebensdauer zu verlängern. Achtung: Kein Fett auf die obere Kappe auftragen!

REGELMÄSSIGE SICHERHEITSPRÜFUNGEN

- Strukturelle Integrität der Montagefläche überprüfen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schrauben und Bolzen.
- Kontrollieren Sie den Verschleiß von Komponenten wie Rollen oder Aufprallflächen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Laufwagen frei bewegen, wenn sie beladen sind.
- Prüfen Sie, ob die Federmechanismen ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie unbeladen sind.



WARNHINWEISE

Warnhinweise für Decken-, Winkel- und Wandmontage

Decken-, Winkel- und Wandhalterungen dürfen nicht ausschließlich auf Gipskartonplatten montiert werden. Sie müssen sicher an einer stabilen Struktur befestigt werden, die die Last tragen kann.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die Struktur über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Die Halterungen müssen direkt an Deckenbalken, Sparren, Trägern, Ziegeln, Vollblöcken, Metall, Beton, Holz oder anderen geeigneten Strukturen befestigt werden.

Stashed Products übernimmt keine Verantwortung für die Struktur, an der das Produkt montiert wird. Durch die Nutzung dieses Produkts erklärt sich der Kunde bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Eignung der Struktur sicherzustellen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann zur Installation hinzugezogen werden.

Achten Sie auf Wasserleitungen, Gasleitungen und elektrische Kabel. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.

Jede Schiene muss an mindestens zwei Schienenhalterungen befestigt sein. Zusätzliche Halterungen können zur Verstärkung hinzugefügt werden.

Wenn Sie die Schiene an einer nicht hölzernen Struktur befestigen, müssen Sie eigene Befestigungselemente bereitstellen.

Warnhinweise für die RackMount-Montage

Die RackMount-Halterung muss an einem Regal befestigt werden, das die Last tragen kann. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Regal eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.

Konsultieren Sie immer die Anleitung des Regalherstellers, um dessen Eignung und Tragfähigkeit zu bestimmen.

Wenn die RackMount-Halterung an einem Regal befestigt wird, das auch zur Lagerung dient, muss die gesamte Last berücksichtigt werden, um die Gewichtsgrenzen von SpaceRail und des Regals sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Der Kunde muss sicherstellen, dass die Last gleichmäßig über die gesamte Länge des SpaceRail verteilt ist.

Warnhinweise für die FreeStand-Montage

Die FreeStand-Halterung muss auf einer Oberfläche montiert werden, die das Gewicht der Einheit, der Fahrräder und der in der Nähe gelagerten Ausrüstung tragen kann. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.

Prüfen Sie vor der Installation, ob der Boden geeignet ist und die Last tragen kann. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.

Warnhinweise für den FTA (Fat Tyre Adapter)

Stellen Sie sicher, dass der Fat Tyre Adapter entfernt wird, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren!



ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

Achten Sie auf scharfe Kanten. Obwohl bei der Herstellung größte Sorgfalt angewendet wurde, können die Enden der Schiene scharf sein. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung oder Installation des Produkts.

Gegenstände können aus dem SpaceRail-System fallen, wenn sie nicht richtig aufgehängt sind. Hängen Sie niemals eine zweite Schiene an die erste, ohne sie zusätzlich zu stützen. Stellen Sie sicher, dass die zweite Schiene vollständig gestützt wird.

Überprüfen Sie, ob die Endkappen sicher befestigt sind. Falls nicht, besteht die Gefahr, dass die Fahrradhaken aus dem SpaceRail fallen.

Stoßen Sie die Endkappen nicht mit den Fahrradhaken an, während Sie das Fahrrad bewegen. Sie sind nicht dazu gedacht, Stöße zu absorbieren.

Die SpaceRail-Haken sind für eine Tragkraft von bis zu 30 kg / 65 lbs ausgelegt und somit für alle Fahrradtypen, einschließlich E-Bikes, geeignet.

SpaceRail ist nicht für Stoßbelastungen ausgelegt. Platzieren Sie Gegenstände vorsichtig auf den Fahrradhaken.

Tragen Sie während der Installation immer geeignete Schutzausrüstung und seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Elektrowerkzeugen.

Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Fahrrad sicher aufgehängt ist und alle Adapter entfernt wurden.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Befestigungen fest angezogen und sicher sind.

Halten Sie den Bereich unter der Schiene frei, um einen ungehinderten Zugang zu den Fahrrädern zu ermöglichen.

Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Nicht zur Aufhängung von Personen verwenden!

Nicht für Kinder geeignet und kein Spielzeug!

WARNUNG: KREBSGEFAHR UND REPRODUKTIONSRISSIKO – Siehe www.p65warnings.ca.gov
Heben Sie die Fahrräder vorsichtig an, um sie auf die Haken zu setzen.

Falls Sie unsicher bezüglich der Installation oder Nutzung dieses Produkts sind, wenden Sie sich an unsere Experten. Sehen Sie sich Installationsbeispiele und Anleitungen auf www.stashedproducts.co.uk an oder senden Sie eine E-Mail an sales@stashedproducts.co.uk.



AUFZEICHNUNGEN

STASHED

PRODUZIERT IN WALES VON STASHED PRODUCTS

Unit 6 Abermule Business Park,
Abermule, Powys, SY15 6FB, UK

www.stashedproducts.co.uk
sales@stashedproducts.co.uk

Tel +44 (0) 3301 334 836
WhatsApp +44 (0) 7575 032 418

HABEN SIE EINE TOLLE INSTALLATION? TEILEN SIE ES UNTER

@STASHEDPRODUCTS
#LIFESTOREDBETTER

